




PROWLER® 930 (N° de pièce 360323)

WARRIOR® SI (N° de pièce 360495)

ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE CREUSÉE

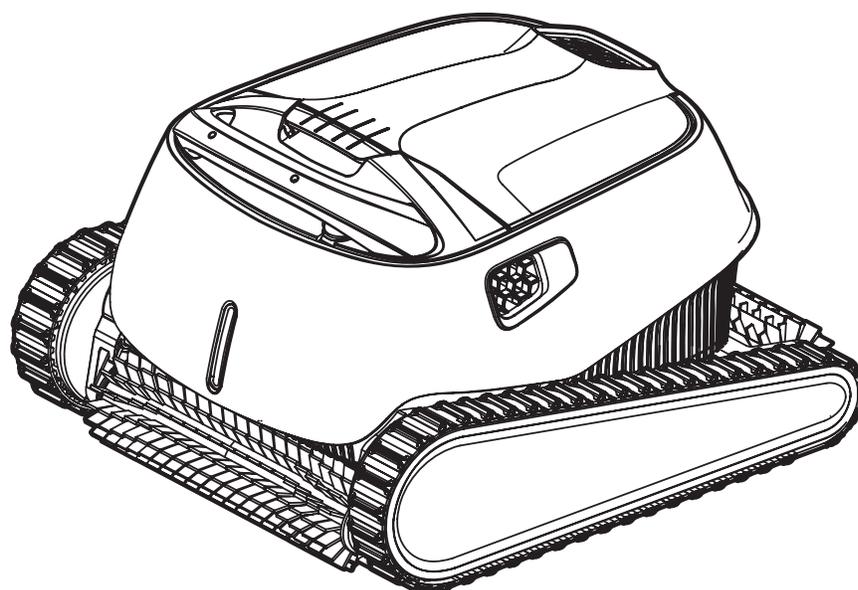

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS
SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS



Remarque importante:

À l'installateur : Ce guide contient des renseignements importants sur l'installation, le fonctionnement et l'utilisation sécuritaires de ce produit. Ces renseignements doivent être remis au propriétaire ou à l'utilisateur de cet équipement après l'installation du nettoyeur de piscine.

À l'utilisateur : Ce manuel contient des renseignements importants qui vous aideront à bien utiliser et entretenir ce nettoyeur de piscine. Veuillez le conserver pour vous y référer ultérieurement. Consultez Pentair pour toute question concernant cet équipement.



AVERTISSEMENT Avant d'installer ce produit, lisez et suivez tous les avertissements et instructions ci-inclus.

Le non-respect des avertissements et consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, le décès ou des dommages à la propriété. Composez le (800) 831-7133 pour obtenir gratuitement des exemplaires supplémentaires de ces instructions.

Sécurité et renseignements à l'intention du consommateur

Les nettoyeurs de piscine sont conçus et fabriqués pour assurer des années de fonctionnement fiable et en toute sécurité lorsqu'ils sont installés, utilisés et entretenus conformément aux informations de ce manuel. Dans tout le manuel, les avertissements et consignes de sécurité sont mis en évidence par le symbole «  ». Assurez-vous de lire et de respecter tous les avertissements et consignes.



RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION.



Branchez uniquement à une prise de type mise à la terre protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Faites appel à un électricien qualifié si vous ne pouvez pas vous assurer que la prise avec mise à la terre est protégée par un DDFT.



SUCCION DANGEREUSE.



Ne vous amusez pas avec le nettoyeur ou le tuyau et ne l'appliquez pas sur le corps. Il risque de happer et d'arracher des cheveux ou des parties du corps. Le tuyau peut faire trébucher des nageurs ou s'emmêler autour d'eux, ce qui pourrait provoquer des noyades.



Ne faites pas fonctionner le robot nettoyeur lorsque des personnes nagent dans la piscine. Le tuyau peut faire trébucher des nageurs ou s'emmêler autour d'eux, ce qui pourrait provoquer des noyades.



Débranchez l'alimentation principale quand vous procédez à un examen du robot nettoyeur de la piscine.



Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de portée des enfants.



Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de la portée des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, et ne laissez pas des personnes n'ayant pas d'expérience et de connaissances l'utiliser sans supervision et compréhension adéquates des instructions.



Seul un câble d'alimentation d'origine doit être utilisé en tout temps. Afin d'éviter les risques. Le faire remplacer par un technicien qualifié, spécialisé dans les robots nettoyeurs de piscine, au besoin.



Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas de rallonge lorsque vous branchez l'unité à l'alimentation électrique; installez une prise de courant à un endroit approprié.



Ce produit contient un produit chimique considéré par l'État de la Californie comme pouvant causer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres problèmes au système reproductif.



Seul un opérateur formé doit utiliser le robot nettoyeur de piscine.



Pour éviter des blessures aux mains, l'opérateur doit tenir ses mains éloignées du mécanisme de la courroie d'entraînement.



Placez le bloc d'alimentation à 3 m (10 pi) au moins du bord de la piscine lorsque vous utilisez l'appareil.



N'enterrez pas le câble - placez le câble de façon à réduire au minimum les dommages pouvant être causés par des tondeuses à gazon, des taille-haies et d'autres appareils.



Lorsque vous soulevez le robot nettoyeur de piscine, prenez garde de ne pas vous blesser le dos.

Renseignements généraux relatifs à l'installation

Déclaration de la FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio, et garantit qu'aucune interférence ne se produira s'il est installé et utilisé conformément aux instructions. Si cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception radiophonique et télévisée – ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement – il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Des changements ou modifications de cet équipement non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité (Pentair) pourraient faire perdre à l'utilisateur l'autorisation d'utiliser cet équipement.

Liste de vérification pour la préinstallation

Avant d'installer votre nettoyeur, passez en revue tous les avertissements et renseignements relatifs à la sécurité figurant dans ce guide et assurez-vous de bien les comprendre. Le non-respect de ces instructions ou une installation inadéquate du nettoyeur pourrait causer des dommages à la finition de la piscine ou au revêtement en vinyle. Pentair Aquatic Systems décline toute responsabilité à l'égard des réparations ou remplacements de ces structures ou composants de la piscine du client.

Avant d'installer le nettoyeur dans une piscine avec revêtement en vinyle :

Vérifiez le revêtement de près pour détecter d'éventuels signes de détérioration ou de dommages attribuables à l'âge, aux produits chimiques, à des dommages aux parois de la piscine, etc. Si vous détectez des dommages, demandez à un spécialiste des piscines qualifié de procéder à toutes les réparations nécessaires. En outre, si des pierres, des racines, etc. se trouvent sous le revêtement, enlevez-les avant d'installer le nettoyeur.

Avant d'installer le nettoyeur dans une piscine en gunite ou une piscine partiellement ou complètement carrelée :

Réparez les carreaux décollés et resserrez tous les anneaux de luminaires mal fixés.

Avant d'installer le nettoyeur, nettoyez votre système de filtre :

Veillez à bien laver le filtre, ainsi qu'à effectuer un lavage à contre-courant, un rinçage et un vidage de tous les paniers. Le système doit être propre pour que le nettoyeur fonctionne correctement et qu'il atteigne toutes les zones de la piscine.

Avant d'installer le nettoyeur, comprenez le champ d'application du nettoyeur :

Le nettoyeur est conçu pour débarrasser votre piscine des débris en quatre à six heures environ. Il peut mettre moins de temps, en fonction de la taille de la piscine. Le nettoyeur n'a pas été conçu pour nettoyer automatiquement des escaliers, des sorties de piscine, ou pour travailler sous une toile solaire. Il n'a pas été conçu non plus pour effectuer le nettoyage initial d'une nouvelle piscine ou pour l'ouverture de votre piscine en début de saison.

APRÈS l'installation du nettoyeur, assurez-vous que le nettoyeur fonctionne correctement :

Le nettoyeur peut nécessiter quelques réglages mineurs pour assurer son fonctionnement optimal et éviter des dommages à la finition de la piscine. Certains modèles de revêtement en vinyle sont particulièrement sensibles à l'usure de la surface, à l'effacement des motifs, au frottage de l'encre ou aux graves éraflures sur les motifs causées par des objets entrant en contact avec la surface en vinyle, y compris les nettoyeurs de piscine automatiques. Pentair Aquatic Systems n'est pas responsable de l'effacement de motifs, des abrasions ou des marques sur les revêtements en vinyle.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Exonération de responsabilité À propos de votre piscine et du nettoyeur

Une multitude de facteurs contribuent à la vie de votre piscine. Les robots nettoyeurs de piscine sont des produits très passifs qui n'auront pas d'incidence sur la vie de votre piscine.

Sachez qu'avec le temps, la détérioration, la décoloration et la fragilisation de n'importe quelle finition de piscine peuvent être causées séparément par, ou en combinaison avec, l'âge, un déséquilibre chimique de l'eau de la piscine, une installation inadéquate et d'autres facteurs. Les robots nettoyeurs de piscine ne vont pas décoller ou user un « bon » revêtement de piscine. En fait, c'est l'inverse : c'est plutôt le revêtement de piscine qui finira par provoquer l'usure du nettoyeur.

La situation est la même pour les piscines creusées dotées d'un revêtement en vinyle, car les revêtements en vinyle sont également abimés par l'environnement et des facteurs tels que la chimie de l'eau de la piscine, la lumière du soleil et les abords de la piscine. C'est pourquoi avec le temps le vinyle peut devenir friable et cassant. De plus, les piscines avec revêtement en vinyle sont conditionnées par la qualité de l'exécution, la composition et l'installation du revêtement et la qualité de l'exécution et de la construction des murs de soutènement et du fond de la piscine. Tous ces facteurs peuvent contribuer à la défaillance du revêtement. L'existence de ces types de problèmes dans votre piscine n'est pas attribuable à l'utilisation ou au fonctionnement du nettoyeur. Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard des réparations ou du remplacement de ces structures ou composants de la piscine du client.

Le propriétaire de la piscine doit assumer l'entière responsabilité à l'égard de l'état et de l'entretien de la surface de la piscine, de l'eau et du bord de la piscine.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SERVICE À LA CLIENTÈLE / SOUTIEN TECHNIQUE

Pour toute question concernant la commande de pièces de rechange et les produits pour piscine Pentair veuillez utiliser les coordonnées suivantes :

Service à la clientèle (8 h à 16 h30 – heures de l'Est et du Pacifique)

Téléphone : 800 831-7133

Télécopieur : 800 284-4151

Site Web

Pour obtenir des renseignements sur les produits Pentair, veuillez visiter les sites www.pentair.com*

Soutien technique

Sanford, Caroline du Nord (8 h à 16 h 30 HNE)

Téléphone : 919 566-8000

Télécopieur : 919 566-8920

Moorpark, Californie (8 h à 16 h30 – HNP)

Téléphone : 805 553-5000 (poste 5591)

Télécopieur : 805 553-5515

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements et consignes de sécurité importants	i	Entretien	7
Préparation de la piscine et du nettoyeur	1	Indicateur à LED	7
Aperçu	1	Retirer le nettoyeur de la piscine	7
Composants du nettoyeur	1	Nettoyage des paniers filtres	8
Caractéristiques du nettoyeur	1	Nettoyage périodique des tamis du filtre	9
Configuration initiale	1	Nettoyage de la roue	10
Assemblage du chariot (Prowler 930 seulement)	3	Ranger le nettoyeur	11
Utilisation	5	Dépannage	12
Aperçu du panneau de commande	5	Pièces de rechange	13
Minuterie hebdomadaire	5		
Réglage de la minuterie hebdomadaire	5		
Vitesse de nettoyage (fonction de nettoyage rapide)	5		
Utilisation Bluetooth	6		
Télécharger l'application mobile	6		
Jumeler votre téléphone intelligent avec le nettoyeur	6		
Utilisation du nettoyeur avec commande manuelle	6		

* Translated versions of this manual are available online at / La versión en español de este manual del producto, se puede encontrar en línea a / La version française de ce manuel est disponible à :

https://www.pentair.com/en/products/pool-spa-equipment/pool-cleaners/kreepy_krauly_prowler930ingroundpoolcleaner.html

PRÉPARATION DE LA PISCINE ET DU NETTOYEUR

Aperçu


Les robots nettoyeurs de piscine Prowler® 930 et Warrior® SI sont conçus pour nettoyer les parois et le fond, aspirer les matières en suspension et filtrer l'eau de votre piscine creusée. Avant d'utiliser ce produit, lisez et suivez les mises en garde et consignes de sécurité des pages i à ii.

Composants du nettoyeur :

- Nettoyeur avec câble de communication de 18,3 m (60 pi) avec pivot
- Bloc d'alimentation
- Chariot du nettoyeur (Prowler 930 seulement)

Caractéristiques du nettoyeur :

- Minuterie hebdomadaire
- Mur et le nettoyage de la ligne de flottaison
- Chargement de filtration panier supérieur
- Démarrage retardé
- Nettoyage rapide
- Connexion à la technologie sans fil *Bluetooth*®
- Application « Prowler 930 » pour téléphones intelligents

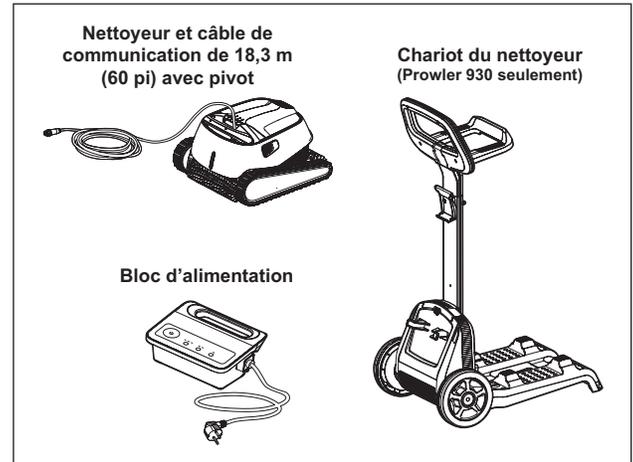

Configuration initiale


Avant d'utiliser le nettoyeur pour la première fois, suivez la procédure ci-dessous:

ÉTAPE 1 :

Mise en place du bloc d'alimentation ou du chariot

Le nettoyeur Prowler 930 est livré avec un chariot qui doit être assemblé avant de procéder aux étapes suivantes. Consultez les instructions d'assemblage du chariot à la page 3. Le nettoyeur Warrior SI n'inclut pas du chariot.


Placez le chariot ou le bloc d'alimentation à au moins 12 pieds (3,5 m) du bord de la piscine. Voir **Figure 1**.

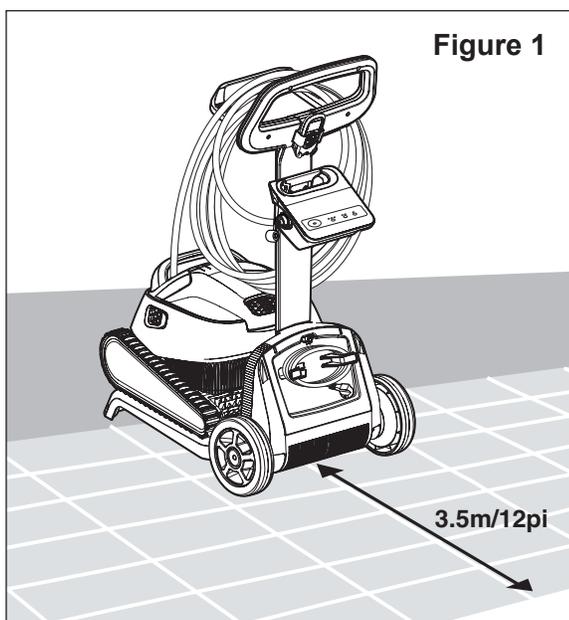

ÉTAPE 2 :

Déroulez le câble de communication


Déroulez le câble de communication et étendez-le complètement de façon à ce qu'il n'y ait pas de pliures. Voir **Figure 2**.

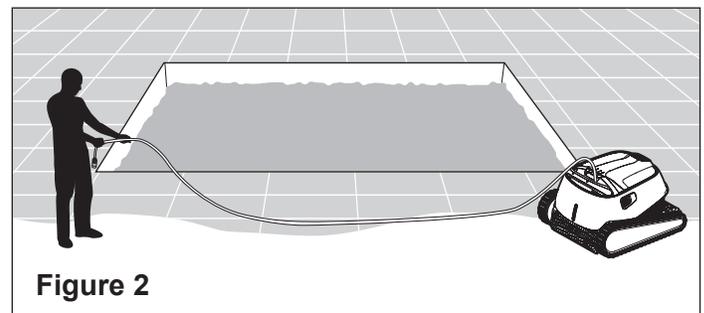

ÉTAPE 3 :**Branchez l'alimentation électrique au nettoyeur**

Branchez le câble de communication au bloc d'alimentation.


Assurez-vous que l'encoche du connecteur est bien alignée avec la rainure correspondante dans la prise du bloc d'alimentation. Tournez le connecteur du câble dans le sens des aiguilles d'une montre pour brancher le câble au bloc d'alimentation. Voir **Figure 3**.

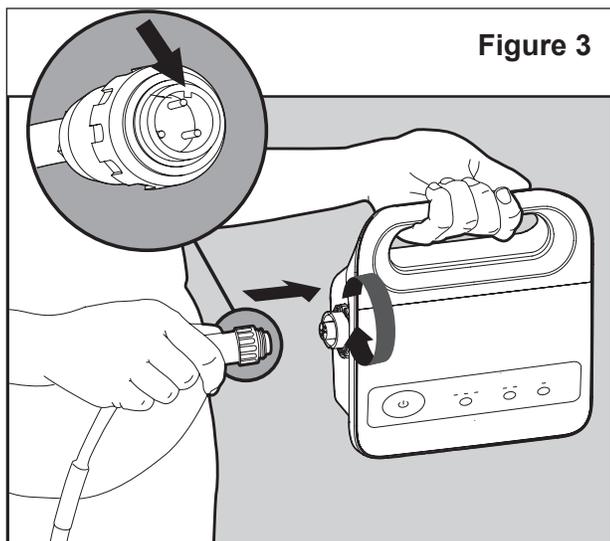**Figure 3****ÉTAPE 4 :****Branchez le bloc d'alimentation à la source d'alimentation**

Branchez le bloc d'alimentation à la source/prise électrique. Voir **Figure 4**.

AVERTISSEMENT **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION** : Branchez uniquement à une prise de type mise à la terre protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Faites appel à un électricien qualifié si vous ne pouvez pas vous assurer que la prise avec mise à la terre est protégée par un DDFT.

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas de rallonge lorsque vous branchez l'unité à l'alimentation électrique; installez une prise de courant à un endroit approprié.


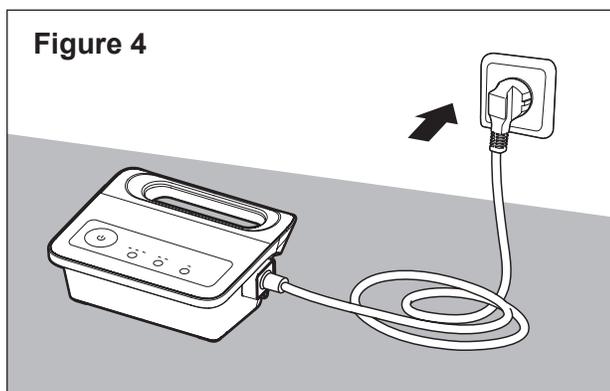
**Figure 4****ÉTAPE 5 :****Placez le nettoyeur dans la piscine**

ATTENTION Ne mettez pas le nettoyeur de piscine en marche s'il n'est pas entièrement immergé dans l'eau. Faire fonctionner le nettoyeur hors de l'eau causera immédiatement de graves dommages et annulera la garantie. Ne laissez pas le nettoyeur dans la piscine en permanence. N'oubliez jamais de couper l'alimentation électrique en plaçant l'interrupteur du bloc d'alimentation en position « ARRÊT » et débranchez-le de la prise avant de sortir le nettoyeur de la piscine.

1. Assurez-vous que le bloc d'alimentation est placé à au moins 3 m (10 pi) du bord de la piscine.
2. Descendez le robot nettoyeur Prowler® 930 ou Warrior® SI dans la piscine en le tenant par la poignée (voir **Figure 5**).

Remarque: Ne descendez jamais le nettoyeur dans la piscine en le tenant par le câble de communication. Vous feriez subir au câble une tension inutile qui risquerait d'endommager le nettoyeur.

3. Inclinez doucement le nettoyeur de gauche à droite ou retournez-le pour libérer l'air emprisonné. Voir **Figure 6**.

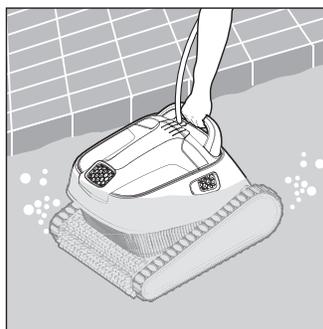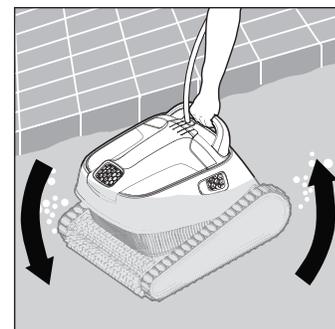**Figure 5****Figure 6**


Assemblage du chariot (Prowler 930 seulement)

La section qui suit contient les instructions d'assemblage du chariot du nettoyeur :

ÉTAPE 1 :

Retirez le support du câble de communication


1. Tout en maintenant le châssis du chariot en place, tirez sur le haut du support du câble de communication jusqu'à ce qu'il se déloge. Voir **Figure 7**.
2. Mettez la pièce de côté. Elle sera réinstallée à l'étape 4.

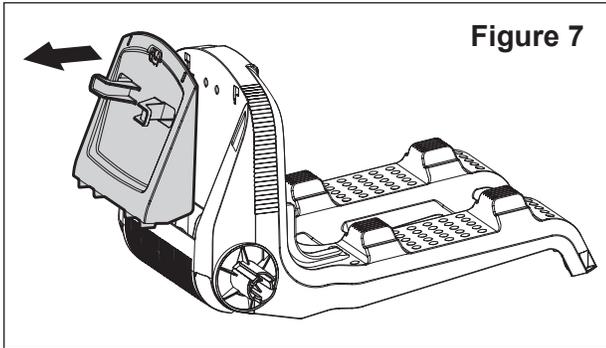

ÉTAPE 2 :

Installez les roues du chariot

1. À l'aide de deux des vis cruciformes les plus courtes fournies avec le chariot, fixez les deux roues au châssis du chariot. Voir **Figure 8**.

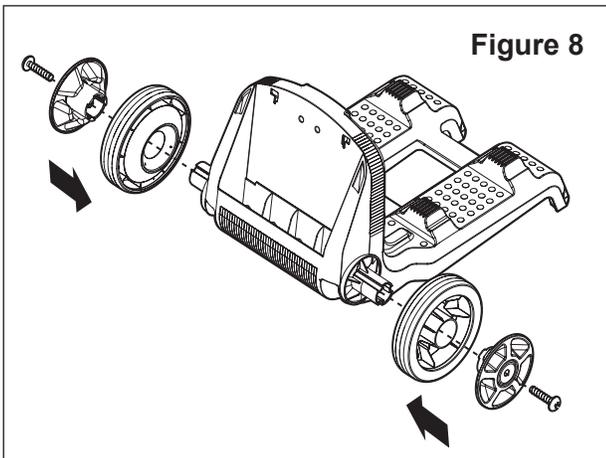



ÉTAPE 3 :

Installez le support de la poignée

1. Faites glisser le support de la poignée dans sa cannelure sur le châssis du chariot et enfoncez-le fermement en place. Voir **Figure 9**.

Remarque : Le support de la poignée s'ajuste étroitement dans le châssis et il peut être nécessaire d'appliquer une certaine force. Assurez-vous que le support est bien en place dans le châssis, sans quoi les vis de fixation ne s'aligneront pas correctement.


2. À l'aide de deux des vis cruciformes les plus courtes fournies avec le chariot, fixez le châssis au support de la poignée. Voir **Figure 10**.

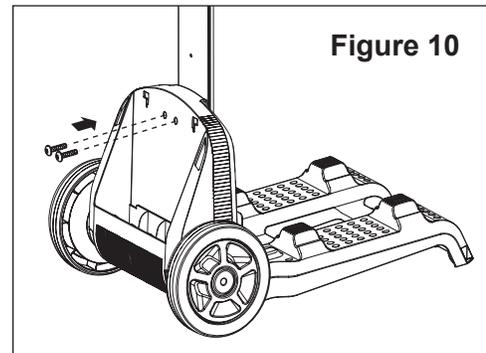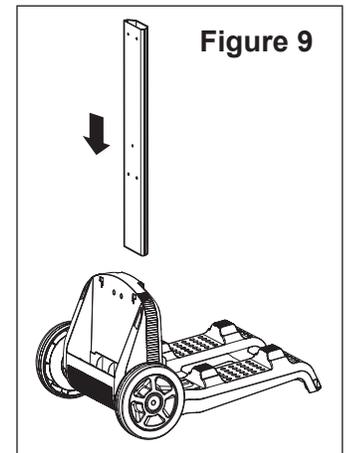

ÉTAPE 4 :

Réinstallez le support du câble de communication

1. Faites glisser le bas du support du câble de communication jusqu'à ce qu'il soit bien en place à l'avant du châssis du chariot.
2. Tout en maintenant le châssis du chariot en place, appuyez sur la partie supérieure du support jusqu'à ce qu'il s'emboîte. Voir **Figure 11**.

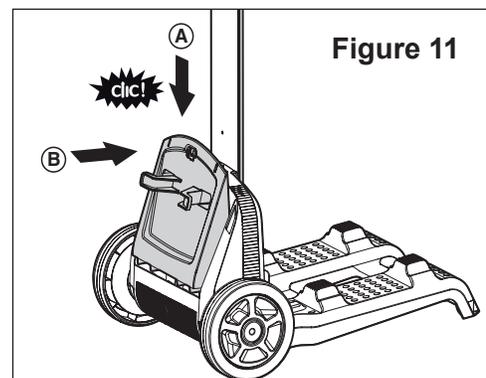

ÉTAPE 5 : Installez la poignée du chariot

1. Insérez la poignée du chariot dans le support de la poignée.
Voir **Figure 12**.
2. Poussez la poignée pour l'insérer le plus profondément possible dans son support.

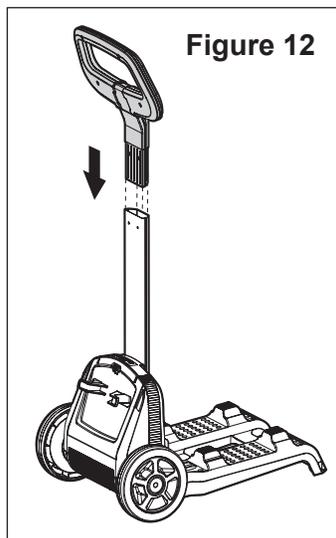


Figure 12

ÉTAPE 6 : Installez l'attache du bloc d'alimentation

1. À l'aide des deux vis cruciformes les plus longues, de deux rondelles et de deux écrous de 5/16 po (8 mm) fournis avec le chariot, fixez l'attache du bloc d'alimentation au support de la poignée du chariot.
Voir **Figure 13**.

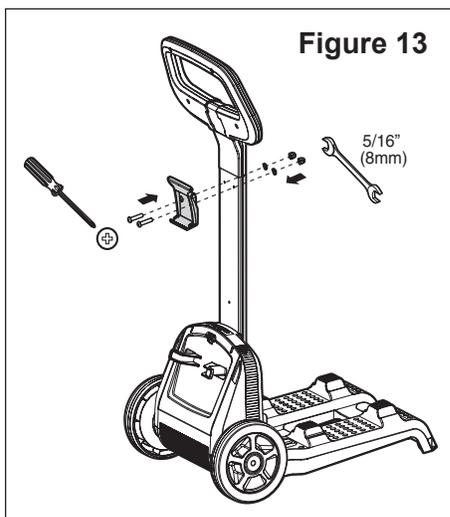


Figure 13

ÉTAPE 7 : Installez le support du câble d'alimentation

1. À l'aide des deux dernières vis cruciformes les plus courtes fournies avec le chariot, fixez le support du câble d'alimentation à la poignée du chariot.
Voir **Figure 14**.

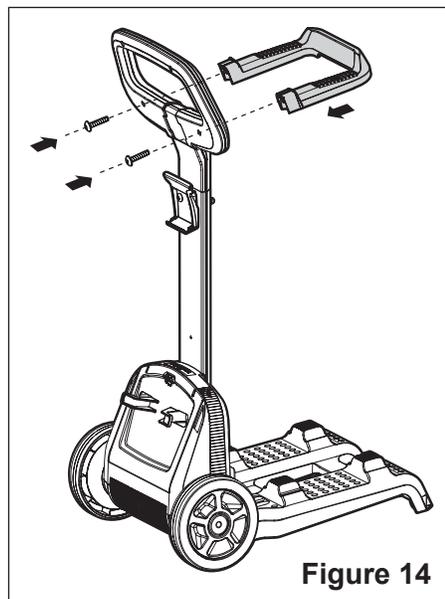


Figure 14

ÉTAPE 8 : Fixez le bloc d'alimentation au chariot

1. Accrochez la poignée du bloc d'alimentation sur le rebord supérieur de l'attache du bloc d'alimentation.
Voir **Figure 15 (A)**.
2. Faites basculer le bloc d'alimentation en direction du support de la poignée jusqu'à ce que le bloc d'alimentation s'emboîte dans le rebord inférieur de l'attache. Voir **Figure 15 (B)**.


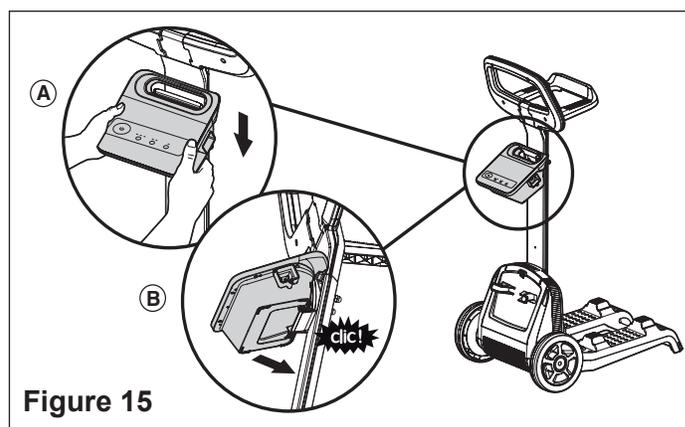


Figure 15

Aperçu du panneau de commande

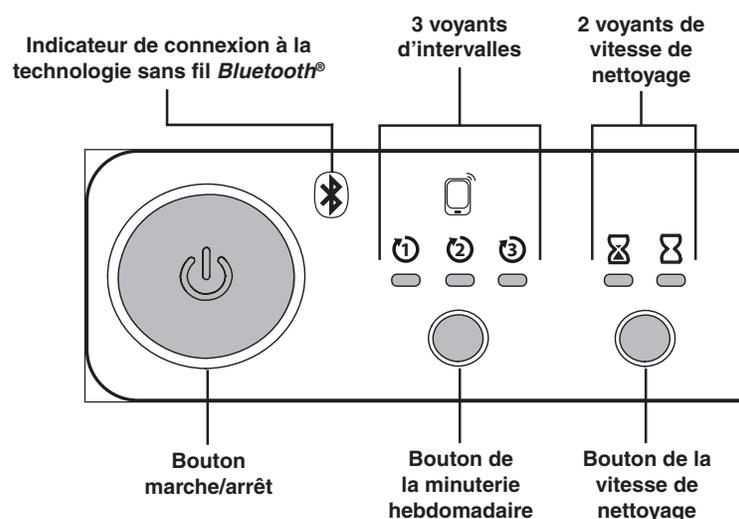

Fonction de minuterie hebdomadaire

Lorsque le bloc d'alimentation est allumé, vous pouvez choisir un programme de nettoyage de piscine pour la semaine à venir en appuyant sur la touche de minuterie hebdomadaire.

Remarque: Le nettoyeur commencera toujours à fonctionner au moment du réglage.

Voyants d'intervalles :

- Voyant 1** - Le nettoyeur effectuera automatiquement un cycle complet de nettoyage par jour = sept fois par semaine. Appuyez une seule fois sur la touche de minuterie hebdomadaire pour sélectionner cet intervalle.
- Voyant 2** - Le nettoyeur effectuera automatiquement un cycle complet de nettoyage tous les deux jours = trois fois par semaine.
- Voyant 3** - Le nettoyeur effectuera automatiquement un cycle complet de nettoyage tous les trois jours = deux fois par semaine. Appuyez trois fois sur la touche de minuterie hebdomadaire pour sélectionner cet intervalle.

Si vous appuyez quatre fois sur le bouton de minuterie hebdomadaire, le programme du nettoyeur est réinitialisé. Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les cinq secondes après la mise sous tension, le nettoyeur n'exécutera aucun cycle.

Lorsque le nettoyeur fonctionne en mode de minuterie hebdomadaire, le voyant de minuterie hebdomadaire correspondant à l'intervalle sélectionné clignote constamment entre les cycles. À la fin de la semaine, le bloc d'alimentation s'éteint automatiquement.

Vitesse de nettoyage (fonction de nettoyage rapide)

Le robot nettoyeur de piscine Prowler® 930 ou Warrior® SI peut être configuré pour nettoyer votre piscine à sa vitesse de nettoyage standard ou à une vitesse de nettoyage plus élevée appelée « nettoyage rapide ».

1. La vitesse par défaut du nettoyeur est symbolisée par l'icône  sur le bloc d'alimentation. Lorsque le nettoyeur effectue un cycle de nettoyage par défaut, le voyant sous cette icône s'allume.
2. La fonction de nettoyage rapide est symbolisée par l'icône  sur le bloc d'alimentation. Lorsque le nettoyeur effectue un cycle de nettoyage rapide, le voyant sous cette icône s'allume.

Pour commencer un cycle de nettoyage rapide, appuyez une fois sur le bouton de la vitesse de nettoyage. Le nettoyeur entrera immédiatement en mode Nettoyage rapide et nettoiera la piscine pendant une heure.

Remarque : En mode Nettoyage rapide, le nettoyeur ne nettoiera que le fond de la piscine. Le nettoyeur ne grimpera et ne nettoiera PAS les parois de la piscine.

Remarque : Lorsque le mode Nettoyage rapide est sélectionné, le nettoyeur continue à nettoyer en mode Nettoyage rapide chaque fois que le nettoyeur est activé. Pour revenir au cycle de nettoyage par défaut, appuyez sur le bouton de vitesse de nettoyage pendant que le nettoyeur est en marche.

Utilisation *Bluetooth*[®]

Les nettoyeurs de piscines creusées robotisées Prowler[®] 930 et Warrior[®] SI sont munis d'un récepteur de la technologie sans fil *Bluetooth*[®] qui permet au robot de communiquer avec la plupart des téléphones intelligents.

Ce guide fournit des instructions sur la façon de jumeler le nettoyeur avec un téléphone intelligent compatible, ainsi que sur la façon d'utiliser la fonction Manual Drive (commande manuelle).

Télécharger l'application mobile

Vous pouvez trouver l'application mobile dans l'app store de votre téléphone intelligent en recherchant le mot clé « Prowler 930 » ou « Kreepy Krauly ».



Jumeler votre téléphone intelligent avec le nettoyeur

Pour jumeler votre téléphone intelligent avec le nettoyeur, le téléphone intelligent doit émettre un signal de connexion *Bluetooth*. Assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée avant d'essayer de le jumeler avec le nettoyeur.

1. À la première ouverture de l'application sur un appareil mobile, l'application commencera à chercher un nettoyeur avec lequel se jumeler.

Le téléphone intelligent doit se trouver à moins d'un mètre de distance de l'alimentation électrique du nettoyeur pour pouvoir se jumeler avec le nettoyeur.



2. Une fois qu'un ou plusieurs nettoyeurs sont détectés par votre téléphone intelligent, l'écran Select Robot (Sélectionner un robot) s'affiche.


Les nettoyeurs s'affichent par numéro de série. Sélectionnez le nettoyeur auquel vous souhaitez vous connecter.



3. Après avoir connecté avec succès votre téléphone intelligent au nettoyeur souhaité, l'écran de bienvenue s'affiche.

Vous aurez trois options à l'écran :

- **Start Cleaning (Démarrer le nettoyage)** : Ce bouton permet d'activer le nettoyeur et de démarrer le cycle de nettoyage automatique qui est réglé sur l'alimentation électrique.
- **Manual Drive (Commande manuelle)** : Ce bouton vous enverra à l'écran Manual Drive. Pour en savoir plus sur la fonction Commande manuelle, reportez-vous à la section *Utilisation du nettoyeur avec commande manuelle*.
- **Links and Info (Liens et information)** : Ce bouton vous dirigera vers une liste de liens utiles concernant votre nettoyeur. Un lien vers le Guide d'installation et d'utilisation du nettoyeur se trouve ici.

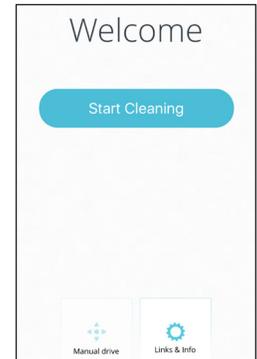

Utilisation du nettoyeur avec commande manuelle


Tout d'abord, appuyez sur le bouton Démarrer le nettoyage sur l'écran de bienvenue. Le bouton de commande manuelle n'est accessible que lorsqu'un cycle de nettoyage est en cours.

Après avoir sélectionné la fonction Manual Drive (Commande manuelle) sur l'écran de bienvenue, l'écran Manual Drive (Commande manuelle) s'affiche.

La commande manuelle vous permet de contrôler manuellement votre nettoyeur autour de la piscine. Ceci vous permet d'effectuer un nettoyage facile et rapide du fond de la piscine.

Il y a deux options pour contrôler manuellement votre nettoyeur :

1. **Mode manette** : Il s'agit du mode de contrôle manuel par défaut. La direction et la vitesse de nettoyage sont contrôlées par votre pouce lorsque vous guidez la « manette ».
2. **Mode inclinaison** : Accédez au mode inclinaison en faisant glisser le bouton Tilt Mode au bas de l'écran Manual Drive (Commande manuelle) sur ON. La direction et la vitesse de nettoyage seront maintenant contrôlées par la direction et l'angle d'inclinaison de votre téléphone intelligent.

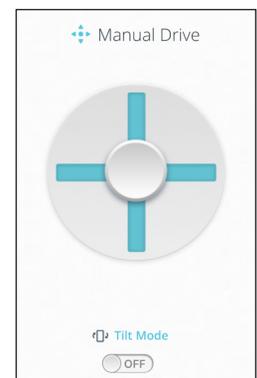




Avant de procéder à l'entretien du nettoyeur, assurez-vous que le bloc d'alimentation du nettoyeur est en position « ARRÊT » et qu'il est débranché de la source/prise de courant. Des pièces en mouvement risquent de provoquer des blessures aux mains ou aux doigts si le nettoyeur se remet accidentellement en marche pendant l'entretien.

Indicateur à DEL

Le robot nettoyeur de piscine Prowler® 930 ou Warrior® SI est doté d'un indicateur à DEL directement au-dessus de la brosse sur la partie avant du nettoyeur (voir **Figure 16**). Pendant l'utilisation normale alimentée par le bloc d'alimentation, l'indicateur à DEL clignote en bleu.

Figure 16

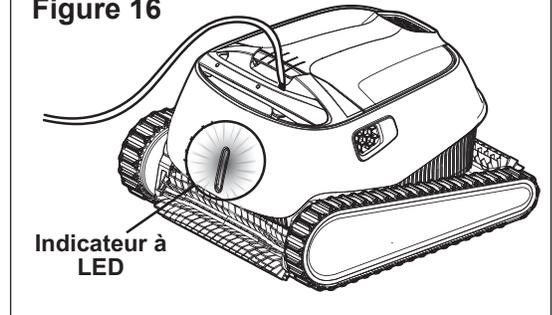

Retirer le nettoyeur de la piscine

Le robot nettoyeur s'éteint automatiquement à la fin d'un cycle de nettoyage. Suivez les étapes ci-dessous pour retirer le nettoyeur de la piscine.



Avant de retirer le nettoyeur de la piscine, assurez-vous que le bloc d'alimentation est en position « ARRÊT » et qu'il est débranché de la source/prise de courant. Faire fonctionner le nettoyeur hors de l'eau causera immédiatement de graves dommages et annulera la garantie. Ne laissez pas le nettoyeur dans la piscine en permanence.

1. Débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise de courant.
 2. En vous servant du câble de communication du nettoyeur, tirez lentement et doucement sur le nettoyeur pour le ramener à la surface jusqu'à ce que vous puissiez atteindre la poignée. **NE soulevez JAMAIS** le nettoyeur hors de l'eau par le câble.
 3. Sortez le nettoyeur de l'eau en le tenant par la poignée. Voir **Figure 17**.
- Remarque :** Ne sortez jamais le nettoyeur de l'eau par le câble de communication. Vous feriez subir au câble une tension inutile qui risquerait d'endommager le nettoyeur.
4. Placez le nettoyeur sur le bord de la piscine et vidangez l'excès d'eau du corps et du panier du nettoyeur. Voir **Figure 18**.
 5. Débranchez le câble de communication du bloc d'alimentation.
 6. Si un chariot est inclus, rangez le nettoyeur dans le chariot et enrroulez le câble de communication lorsqu'il n'est pas utilisé.

Si vous n'utilisez pas le chariot, rangez le nettoyeur dans un endroit couvert et enrroulez le câble de communication.



Figure 17



Figure 18

Nettoyer le panier filtre

Remarque : Il est vivement recommandé de nettoyer le panier filtre après chaque cycle de nettoyage. Trop de débris dans le filtre réduisent le pouvoir d'aspiration du nettoyeur Prowler® 930 ou Warrior® SI ainsi que son efficacité.

Pour nettoyer le panier filtre, suivez les instructions ci-dessous:

ÉTAPE 1 :

Ouvrez le couvercle du filtre

Lors de l'ouverture du couvercle du filtre, la poignée du panier filtre se redresse d'elle-même. Voir **Figure 19** et **20**.

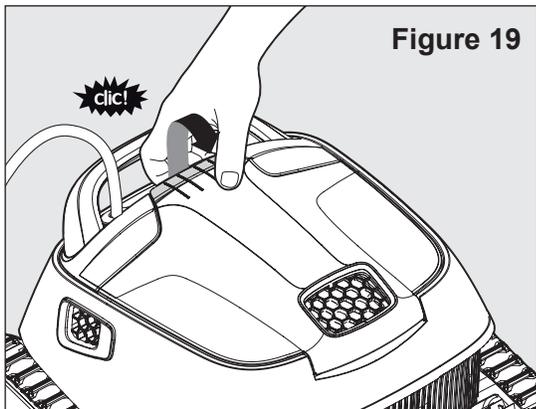


Figure 19

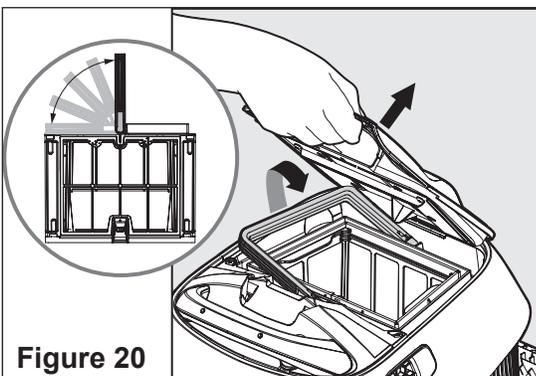


Figure 20

ÉTAPE 2 :

Sortez le panier du nettoyeur

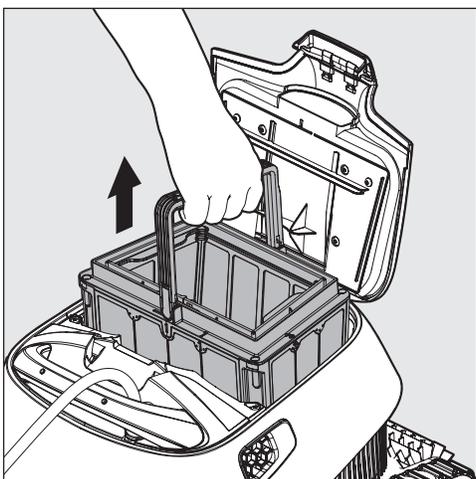


Figure 21

ÉTAPE 3 :

Retirez et rincez le panier filtre intérieur

Retirez le panier filtre intérieur du panier filtre extérieur (voir **Figure 22**).

Jetez les débris du panier intérieur et rincez-le soigneusement pour éliminer les débris restants à l'aide d'un boyau d'arrosage.

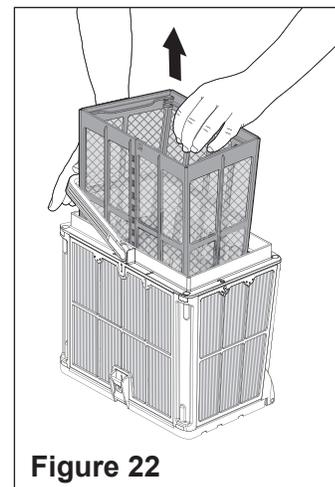


Figure 22

ÉTAPE 4 :

Videz le panier filtre extérieur

Ouvrez le loquet au bas du panier filtre. Le couvercle de fond du panier sera libéré et une grande partie des débris recueillis seront évacués. Voir **Figure 23**.

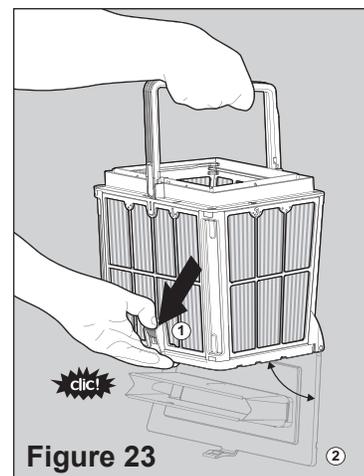


Figure 23

ÉTAPE 5 :

Nettoyez le panier filtre extérieur

Rincez soigneusement le panier filtre à l'aide d'un boyau d'arrosage. Voir **Figure 24**.

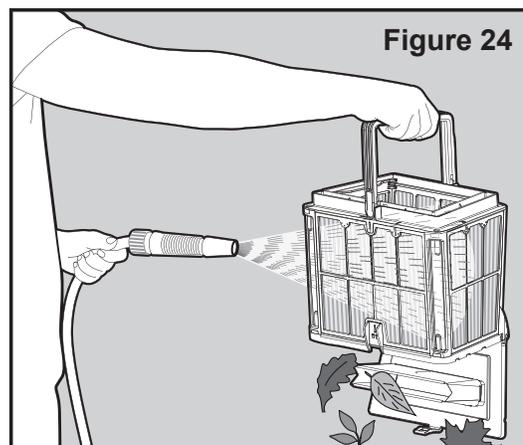


Figure 24

Nettoyage périodique des tamis du filtre

Remarque: Il est recommandé de nettoyer les tamis du filtre au moins une fois par mois. Trop de débris dans les tamis du filtre réduisent la puissance d'aspiration du robot nettoyeur Prowler® 930 ou Warrior® SI ainsi que son efficacité.

Pour démonter et nettoyer les quatre tamis du filtre, suivez les instructions ci-dessous.

ÉTAPE 1 :

Videz les paniers filtres intérieur et extérieur

Suivez les étapes 1 à 5 de la page précédente.

Les paniers filtres intérieur et extérieur doivent être vidés et rincés avant de retirer les tamis du filtre extérieur.

ÉTAPE 2 :

Retirez les tamis du filtre

À l'aide de vos pouces, appuyez fermement sur la partie supérieure du panneau 1 vers l'intérieur pour retirer le tamis de son cadre (voir **Figure 25**).

Chaque tamis du filtre est estampillé d'un numéro (voir **Figure 26**). Retirez les tamis par ordre numérique; écran 1 > 2 > 3 > 4.

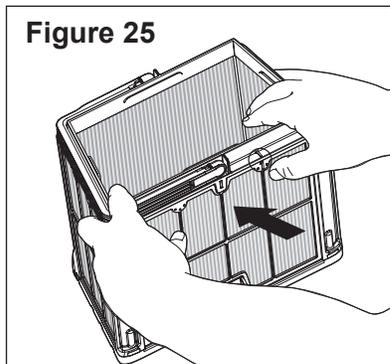


Figure 25

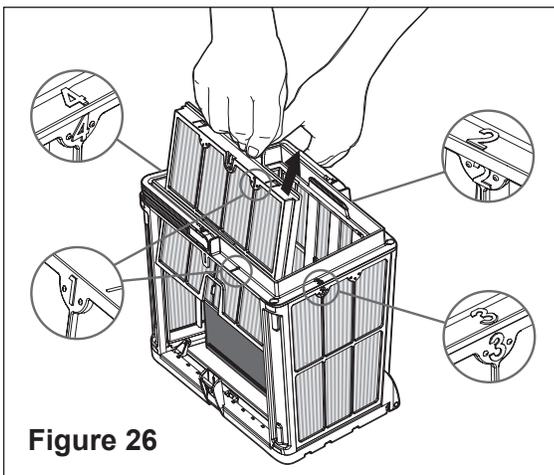


Figure 26

ÉTAPE 3 :

Nettoyez les tamis du filtre

Nettoyez soigneusement les tamis du filtre à l'aide d'un boyau d'arrosage. Voir **Figure 27**.

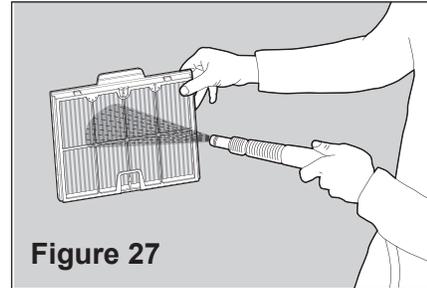


Figure 27

ÉTAPE 4 :

Réassemblez les tamis du filtre

Remplacez les tamis du filtre en encastrant le fond du tamis dans son cadre, puis appuyez fermement sur la partie supérieure de l'écran vers l'extérieur, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Chaque tamis du filtre est estampillé d'un numéro (voir **Figure 28**). Remplacez les tamis du filtre par ordre numérique; écran 4 > 3 > 2 > 1.

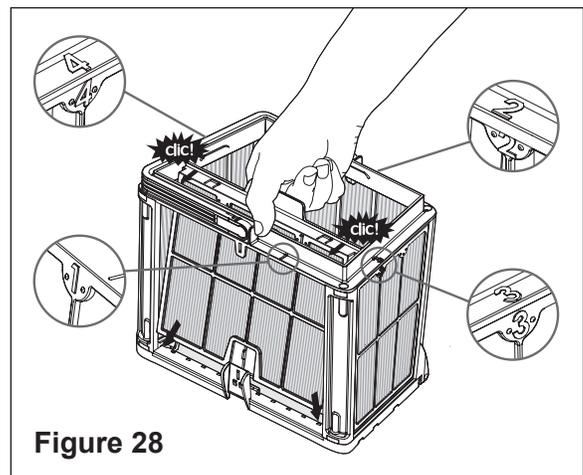


Figure 28

Nettoyage de la roue



Débranchez toujours l'alimentation électrique du nettoyeur avant l'entretien, le démontage ou le remontage. Le non-respect de cette directive pourrait provoquer des blessures graves, voire la mort, aux personnes responsables de l'entretien, aux utilisateurs de la piscine ou à d'autres personnes des suites d'un choc électrique. Lisez l'ensemble des instructions avant de procéder à l'entretien du nettoyeur.

Des débris peuvent souvent se retrouver coincés dans la roue du robot nettoyeur de piscine Prowler® 930 ou Warrior® SI. Pour débarrasser l'orifice d'admission de la roue des débris emprisonnés, suivez les instructions ci-dessous:

ÉTAPE 1 :

Ouvrez le couvercle du filtre et retirez le panier

Voir **Figure 29** et **Figure 30**.

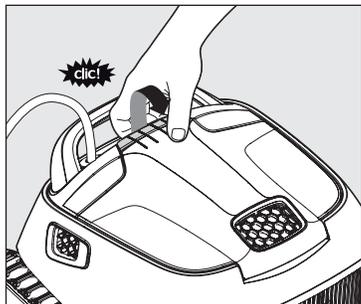


Figure 29

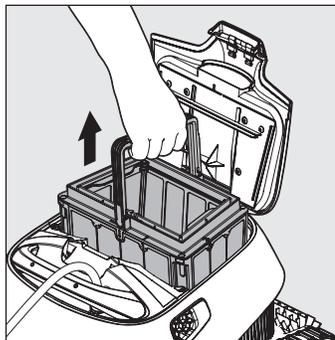


Figure 30

ÉTAPE 2 :

Démontez et retirez le couvercle intermédiaire et l'ensemble collecteur

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, retirez les deux vis qui maintiennent le couvercle intermédiaire et l'ensemble collecteur en place. Ces vis se trouvent dans les coins intérieurs du couvercle intermédiaire. Voir **Figure 31**.
2. Mettez les deux vis de côté.
3. Retirez délicatement le couvercle intermédiaire (élément n° 2 de la **Figure 31**) du nettoyeur et mettez-le de côté. rom the cleaner and place it to the side.
4. Retirez doucement l'ensemble collecteur (élément n° 3 de la **Figure 31**) du nettoyeur et mettez-le de côté.

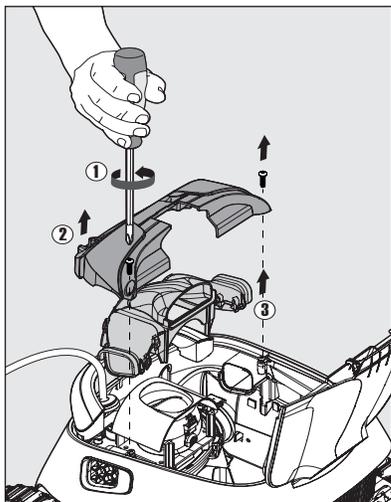


Figure 31

ÉTAPE 3 :

Démontez et retirez le couvercle de la roue

Appuyez sur les languettes des deux côtés du couvercle de la roue (élément n° 1 de la **Figure 32**) pour déverrouiller le couvercle de l'ensemble de la roue. En appuyant sur les deux languettes, retirez le couvercle du nettoyeur.

Mettez le couvercle de la roue de côté.

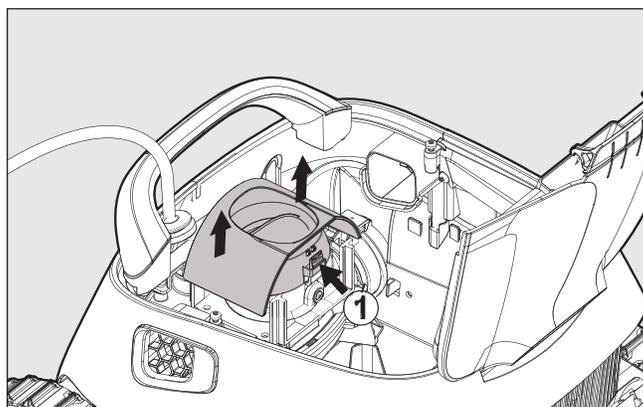


Figure 32

ÉTAPE 4 :

Retirez les débris de la roue.

Retirez manuellement tous les débris coincés autour de la roue. Voir **Figure 33**.

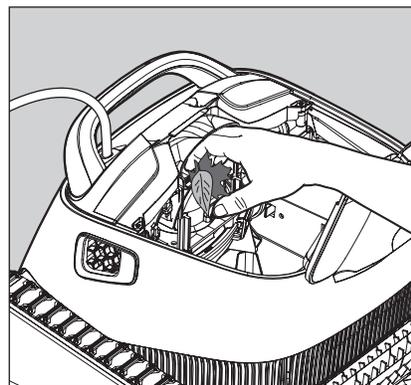


Figure 33

ÉTAPE 5 :**Remontez le couvercle de la roue**

Pressez doucement le couvercle de la roue sur l'ensemble de la roue. Voir **Figure 34**.

Les languettes sur l'unité de moteur verrouilleront le couvercle.

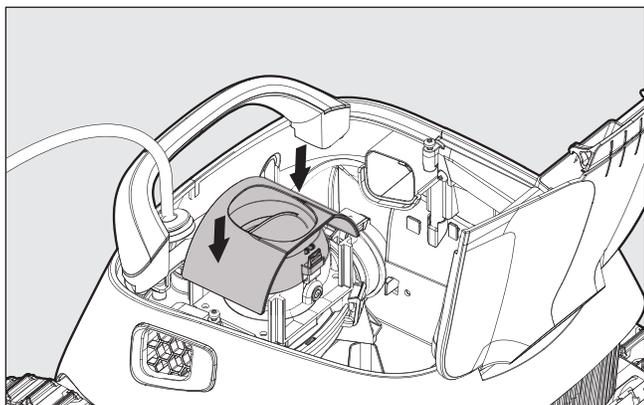


Figure 34

ÉTAPE 6 :**Remontez le couvercle intermédiaire et l'ensemble collecteur**

Remplacez l'ensemble collecteur, puis le couvercle intermédiaire, et réinstallez les deux vis qui maintiennent le couvercle et l'ensemble collecteur en place. Voir **Figure 35**.


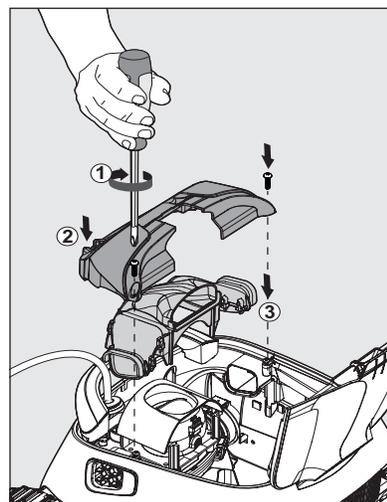


Figure 35

Ranger le nettoyeur

Lorsque le nettoyeur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par exemple pendant l'hiver, suivez les recommandations de rangement ci-dessous:

- Assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique.
- Rangez le bloc d'alimentation, le câble et le nettoyeur avec le chariot si celui-ci est compris avec le nettoyeur.
- Rangez le nettoyeur dans un endroit à l'abri du soleil, de la pluie et du gel, à une température entre 5 °C et 45 °C/41 °F et 113 °F.
- Vidangez toute l'eau du nettoyeur de piscine.
- Nettoyez soigneusement le panier filtre et les tamis du filtre et rangez le nettoyeur avec ces éléments installés.

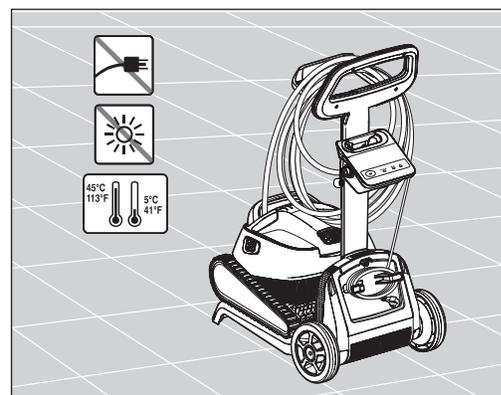


DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Le câble se tord ou s'enroule	Obstruction dans la piscine Se coince dans le couvercle de l'évacuation principale Il y a trop de câble dans la piscine	Enlevez ce qui fait obstruction dans la piscine. Éteignez le filtre et installez un anneau de recouvrement de l'évacuation principale. Déroulez le câble et laissez-le au soleil de temps en temps. Retirez l'excès de câble de la piscine.
Le nettoyeur se déplace en cercles	De la saleté est coincée dans les pièces mobiles Les chenillettes sont usées suite à une utilisation prolongée Le bloc d'alimentation est mal placé Algues dans la piscine.	Enlevez les saletés des pièces mobiles. Communiquez avec le détaillant. Remplacez les chenillettes. Placez le bloc d'alimentation de façon à ce que le nettoyeur puisse atteindre toutes les parois. Rectifiez l'état de la piscine et de l'eau.
Le nettoyeur n'atteint pas toutes les parties de la piscine	Le bloc d'alimentation est mal placé Le nettoyeur ne monte pas sur les parois Algues sur les parois et dans le fond de la piscine Le filtre de la piscine et la pompe sont en marche	Placez le bloc d'alimentation de façon à ce que le nettoyeur puisse atteindre toutes les parois. Consultez ci-dessous les raisons pour lesquelles le nettoyeur ne monte pas sur les parois. Brossez les parois et le fond de la piscine. Éteignez le filtre et la pompe de la piscine et lancez un autre cycle de nettoyage.
Le nettoyeur ne monte pas sur les parois	Le nettoyeur est trop lourd Algues sur les parois Température de l'eau trop basse et/ou trop élevée Les brosses sont usées Débris coincés autour de la roue Le nettoyeur est trop léger parce que de l'air est emprisonné pH inadéquat	Nettoyez et lavez la cartouche. Brossez les parois. Température de l'eau idéale entre 43 et 95°F (6 et 35°C). Remplacez les brosses – communiquez avec votre détaillant. Nettoyez la roue (voir page 10). Retournez le nettoyeur sous l'eau pour évacuer l'air emprisonné. Vérifiez le pH – il doit se situer entre 7,4 et 7,8; minimum de 7,2.
Le moteur ne fonctionne pas	Roue bloquée Système d'entraînement bloqué Problème électrique – moteur, câble de communication ou bloc d'alimentation	Nettoyez la roue (voir page 10). Nettoyez les chenillettes et les roues. Communiquez avec votre détaillant ou votre service après-vente.
Le nettoyeur ne descend pas.	De l'air est emprisonné dans le nettoyeur	Retournez le nettoyeur sous l'eau pour évacuer l'air emprisonné. Lavez la cartouche. Retirez les dépôts de calcium ou autres sédiments chimiques. Ouvrez le volet d'admission dans le couvercle inférieur pour enlever la saleté et/ou l'air emprisonné.
Le bloc d'alimentation ou le voyant de l'interrupteur du bloc d'alimentation ne fonctionne pas	L'appareil est mal branché ou la prise principale est endommagée	Rebranchez et vérifiez l'alimentation électrique principale.

PIÈCES DE RECHANGE

Numéro	Prowler N° de pièce	Warrior N° de pièce	Description
1	360400		Bloc d'alimentation
2	360446		Câble de communication
3	360507		Panier filtre extérieur
*	360445		Panier filtre intérieur
*	360363		Ensemble de filtre à cartouche
*	360364		Ensemble du filtre de filet
6	360365		Unité de moteur
7	360366		Assemblage de brosse avant
8	360367		Assemblage de brosse arrière
9	360370		Ensemble collecteur
10	360371		Couvercle de la roue
11	360447	369506	Couvercle du filtre
12	360375		Couvercle intermédiaire
13	360377	360502	Grille gauche
14	360378	356703	Grille droite
15	360379		Flotteur interne
16	360380		Panneau latéral
17	360382		Couvercle pour boîte de dérivation, droit
18	360383		Couvercle pour boîte de dérivation, gauche
19	360384		Rabat de vidange rapide
20	360385	360504	Ensemble de la poignée
21	360388		Bague de roue avant
22	360372		Roue avant
23	360342		Chenillette
24	360373	360500	Loquet
*	360381		Roue arrière
*	360340		Roue
*	360165		Chariot du nettoyeur

Note (*): Non illustré

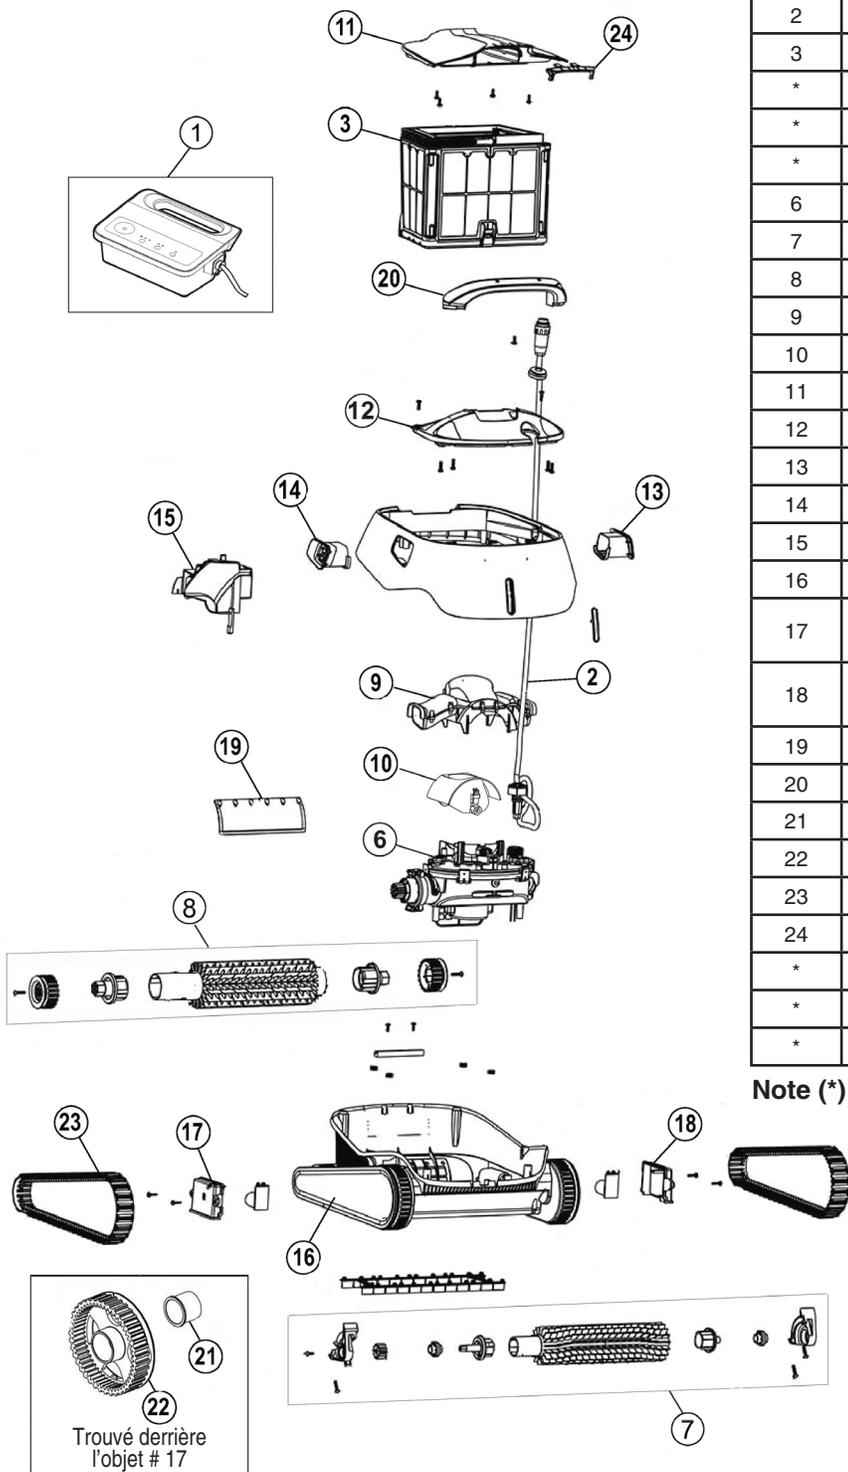

REMARQUES

REMARQUES



1620 HAWKINS AVE., SANFORD, NC 27330 • 919 566-8000
10951 WEST LOS ANGELES AVE., MOORPARK, CA 93021 • 805 553-5000

WWW.PENTAIR.COM

Toutes les marques de commerce et logos Pentair appartiennent à Pentair, plc ou à l'une de ses filiales dans le monde. Prowler® et Warrior® sont des marques de commerce ou des marques déposées de Pentair Water Pool and Spa, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. À moins d'avis explicite, les noms et marques de tierces parties susceptibles d'être utilisés dans ce document ne sont pas destinés à indiquer une affiliation entre les propriétaires de ces noms et marques et Pentair Water Pool and Spa, Inc. ni un appui de ceux-ci. Ces noms et marques peuvent être les marques de commerce ou les marques déposées de ces tierces parties. Dans la mesure où Pentair améliore constamment ses produits et services, la société se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis. Pentair est un employeur offrant l'égalité professionnelle.

© 2019 Pentair Water Pool and Spa, Inc. Tous droits réservés. Ce document peut faire l'objet de modifications sans préavis.



P/N 372108 REV. C 12/16/19