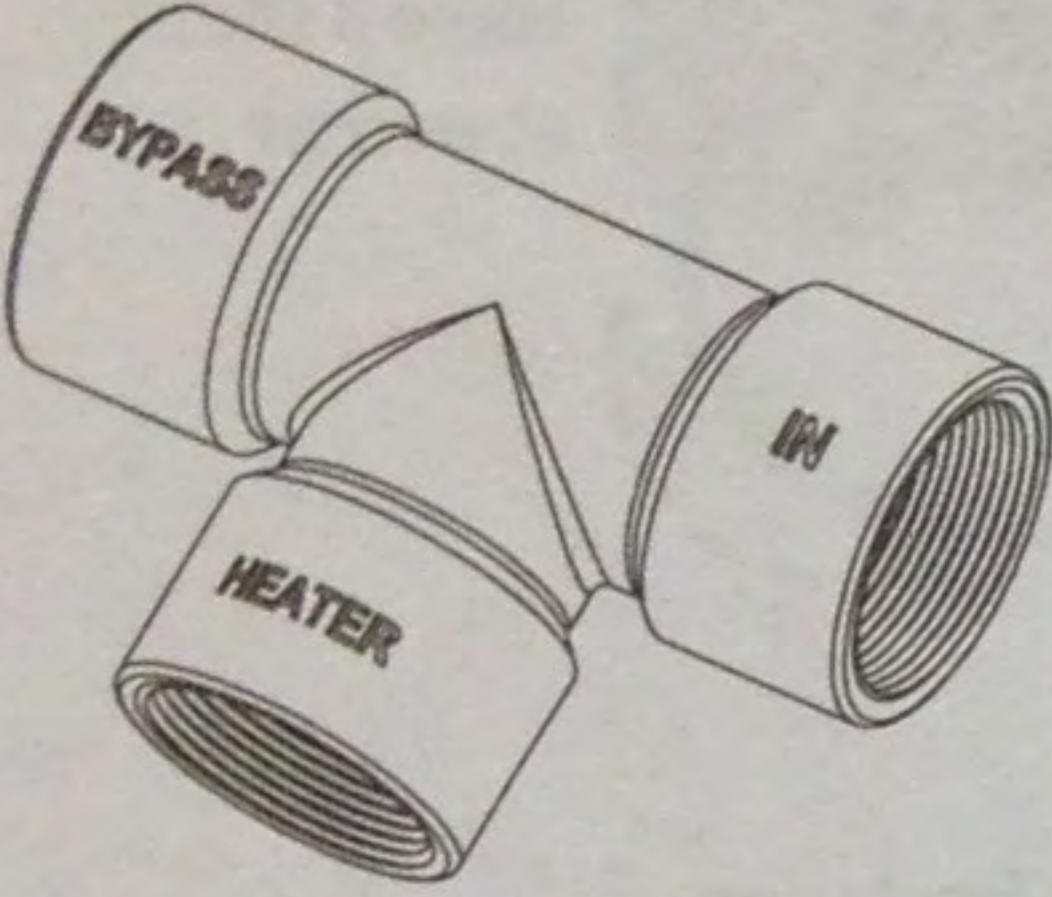
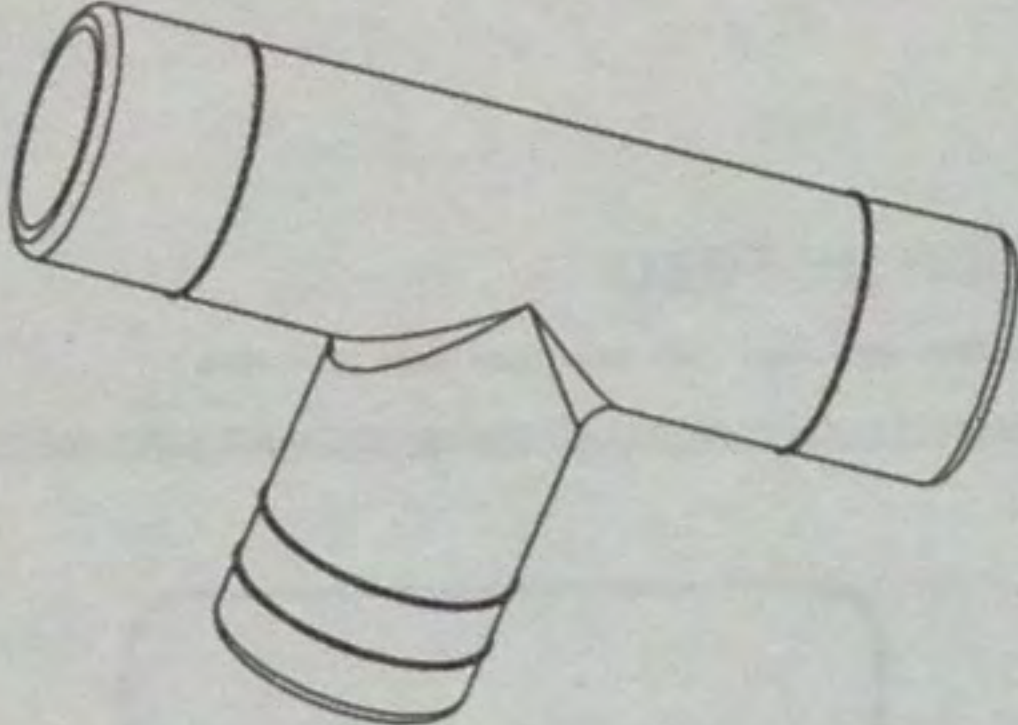
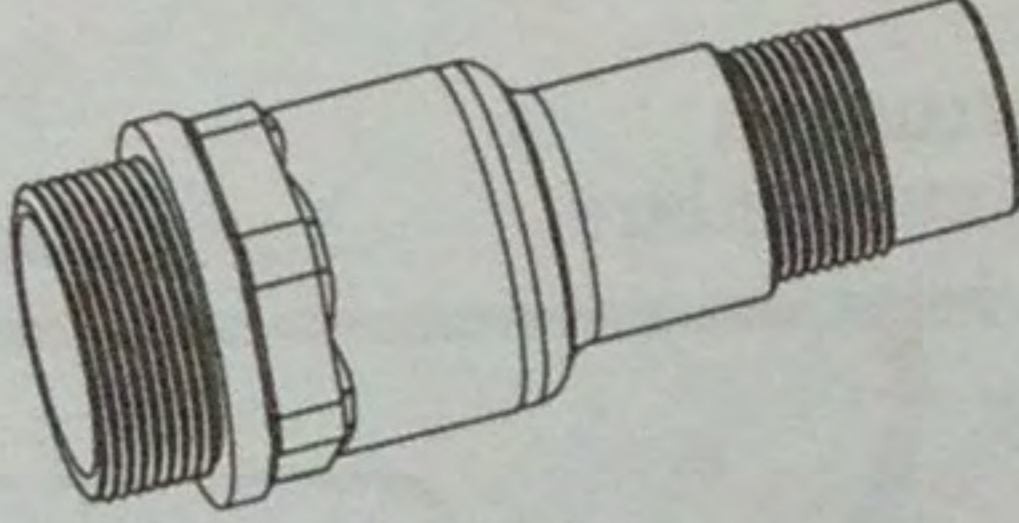
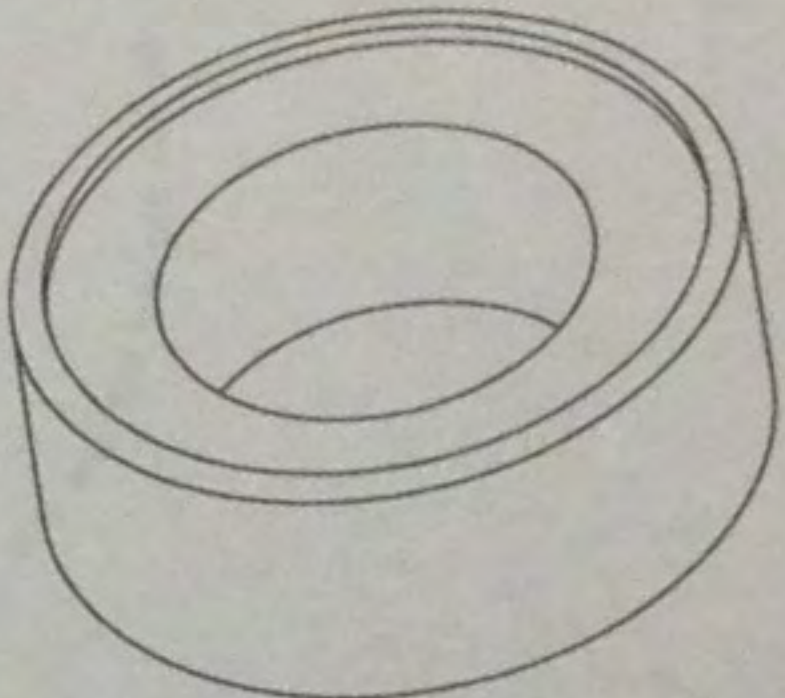
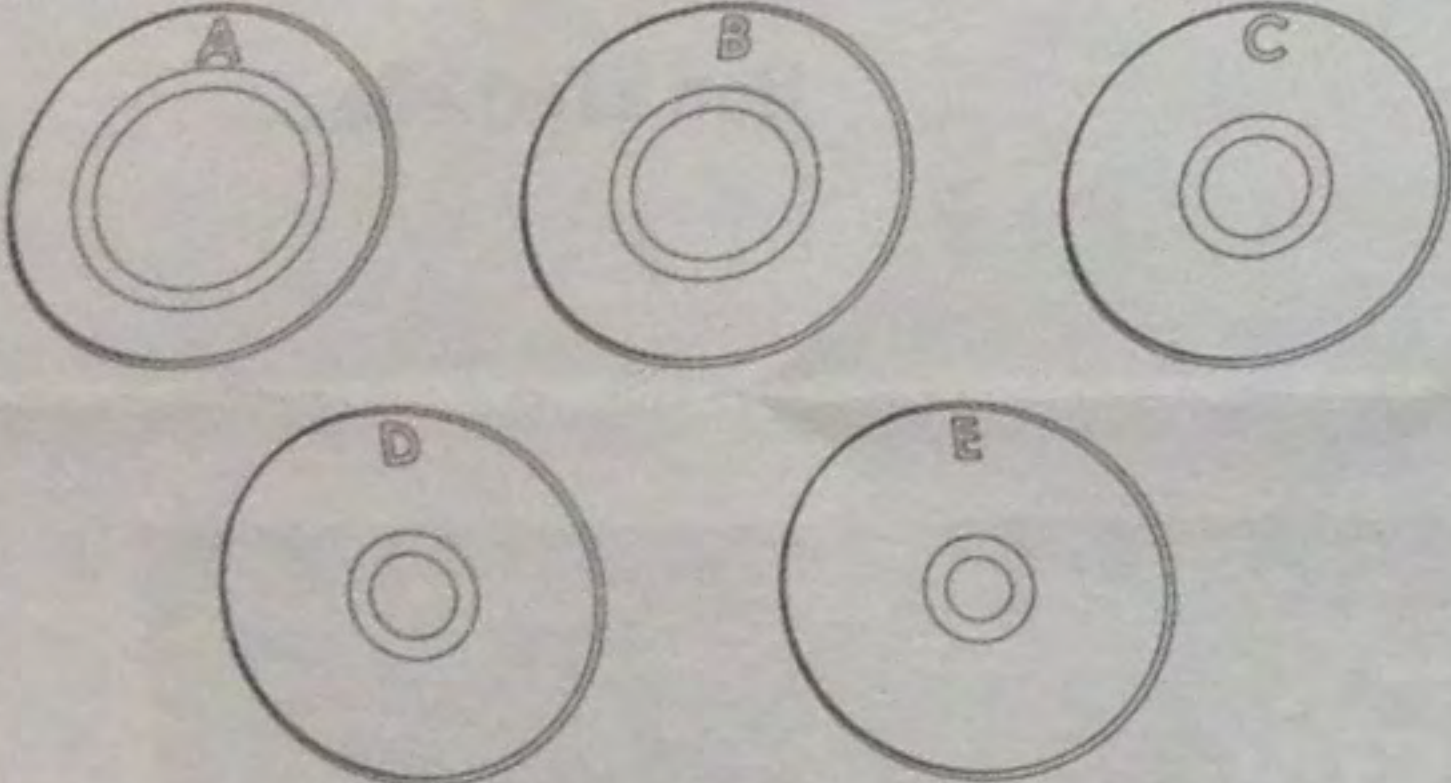
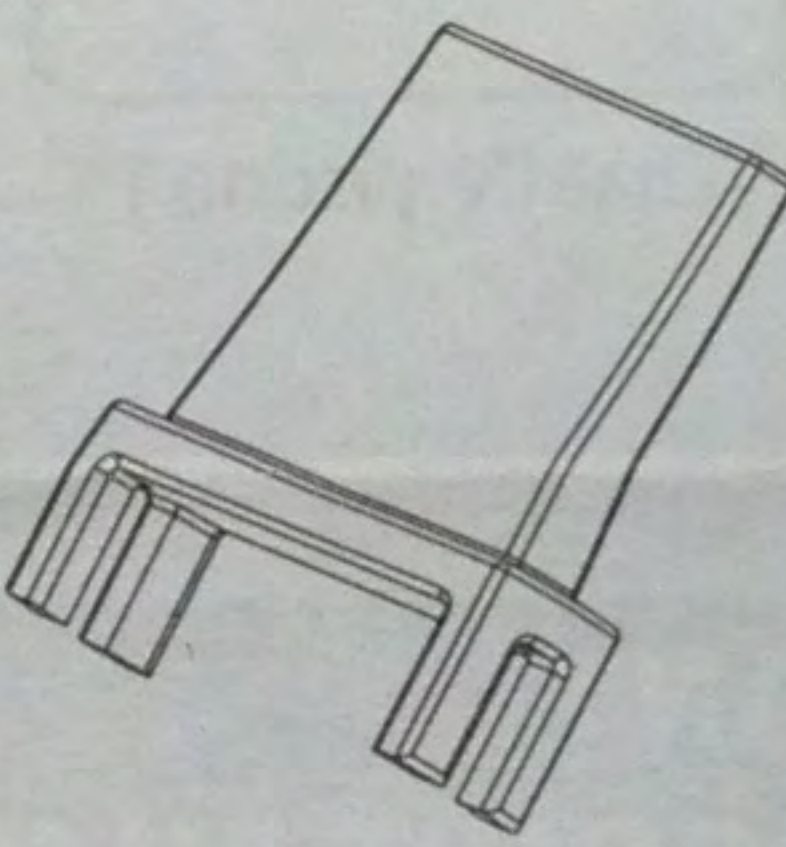
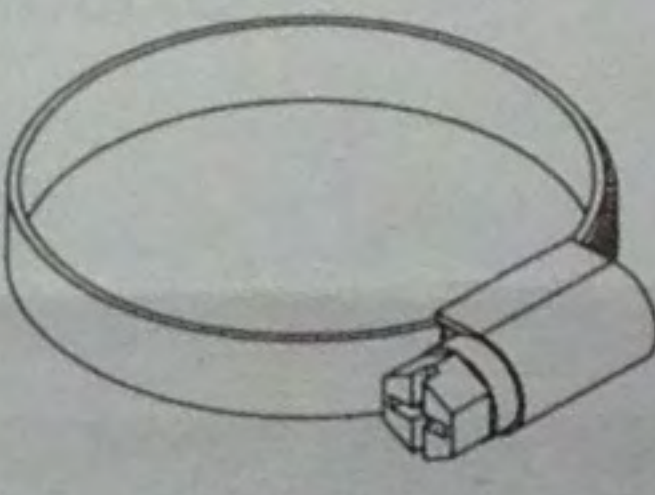
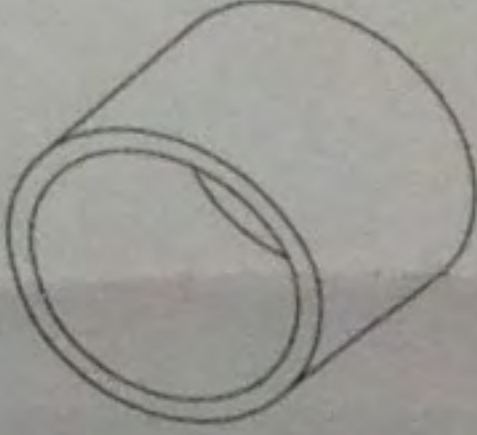


DIRECTIVES POUR LA TROUSSE DE DÉRIVATION POUR CHAUFFE-PISCINE SolarPRO

La trousse de dérivation permet de réduire la pression d'eau entre le filtre et le chauffe-piscine solaire. Elle permet également de maintenir le débit d'eau en tout temps à travers le chauffe-piscine solaire.

REMARQUE : Il est essentiel d'installer la trousse de dérivation dans le bon ordre, entre la pompe filtrante et le chauffe-piscine solaire. Il est également essentiel de connaître la puissance en chevaux-vapeur de la pompe.


LISTE DES PIÈCES/RÉFÉRENCE

Raccord de dérivation en T fileté (1)	Raccord de retour en T (1)	Adaptateur fileté (3)	Ruban Teflon® (1)
			
Réducteur de débit (5) Tailles A (plus petite) à E (plus grande)	Clé du réducteur de débit (1)	Bride de serrage (6)	Adaptateur de 1,5 po DI à 2,0 po DE (2)
			


Non à l'échelle

INSTRUCTIONS


1. Mettre hors tension la pompe filtrante et bloquer l'eau aux orifices d'entrée (retour vers la piscine) et de sortie (vers la pompe filtrante) de la piscine.
2. Préparer les trois adaptateurs filetés en enveloppant les extrémités filetées de ruban Teflon.

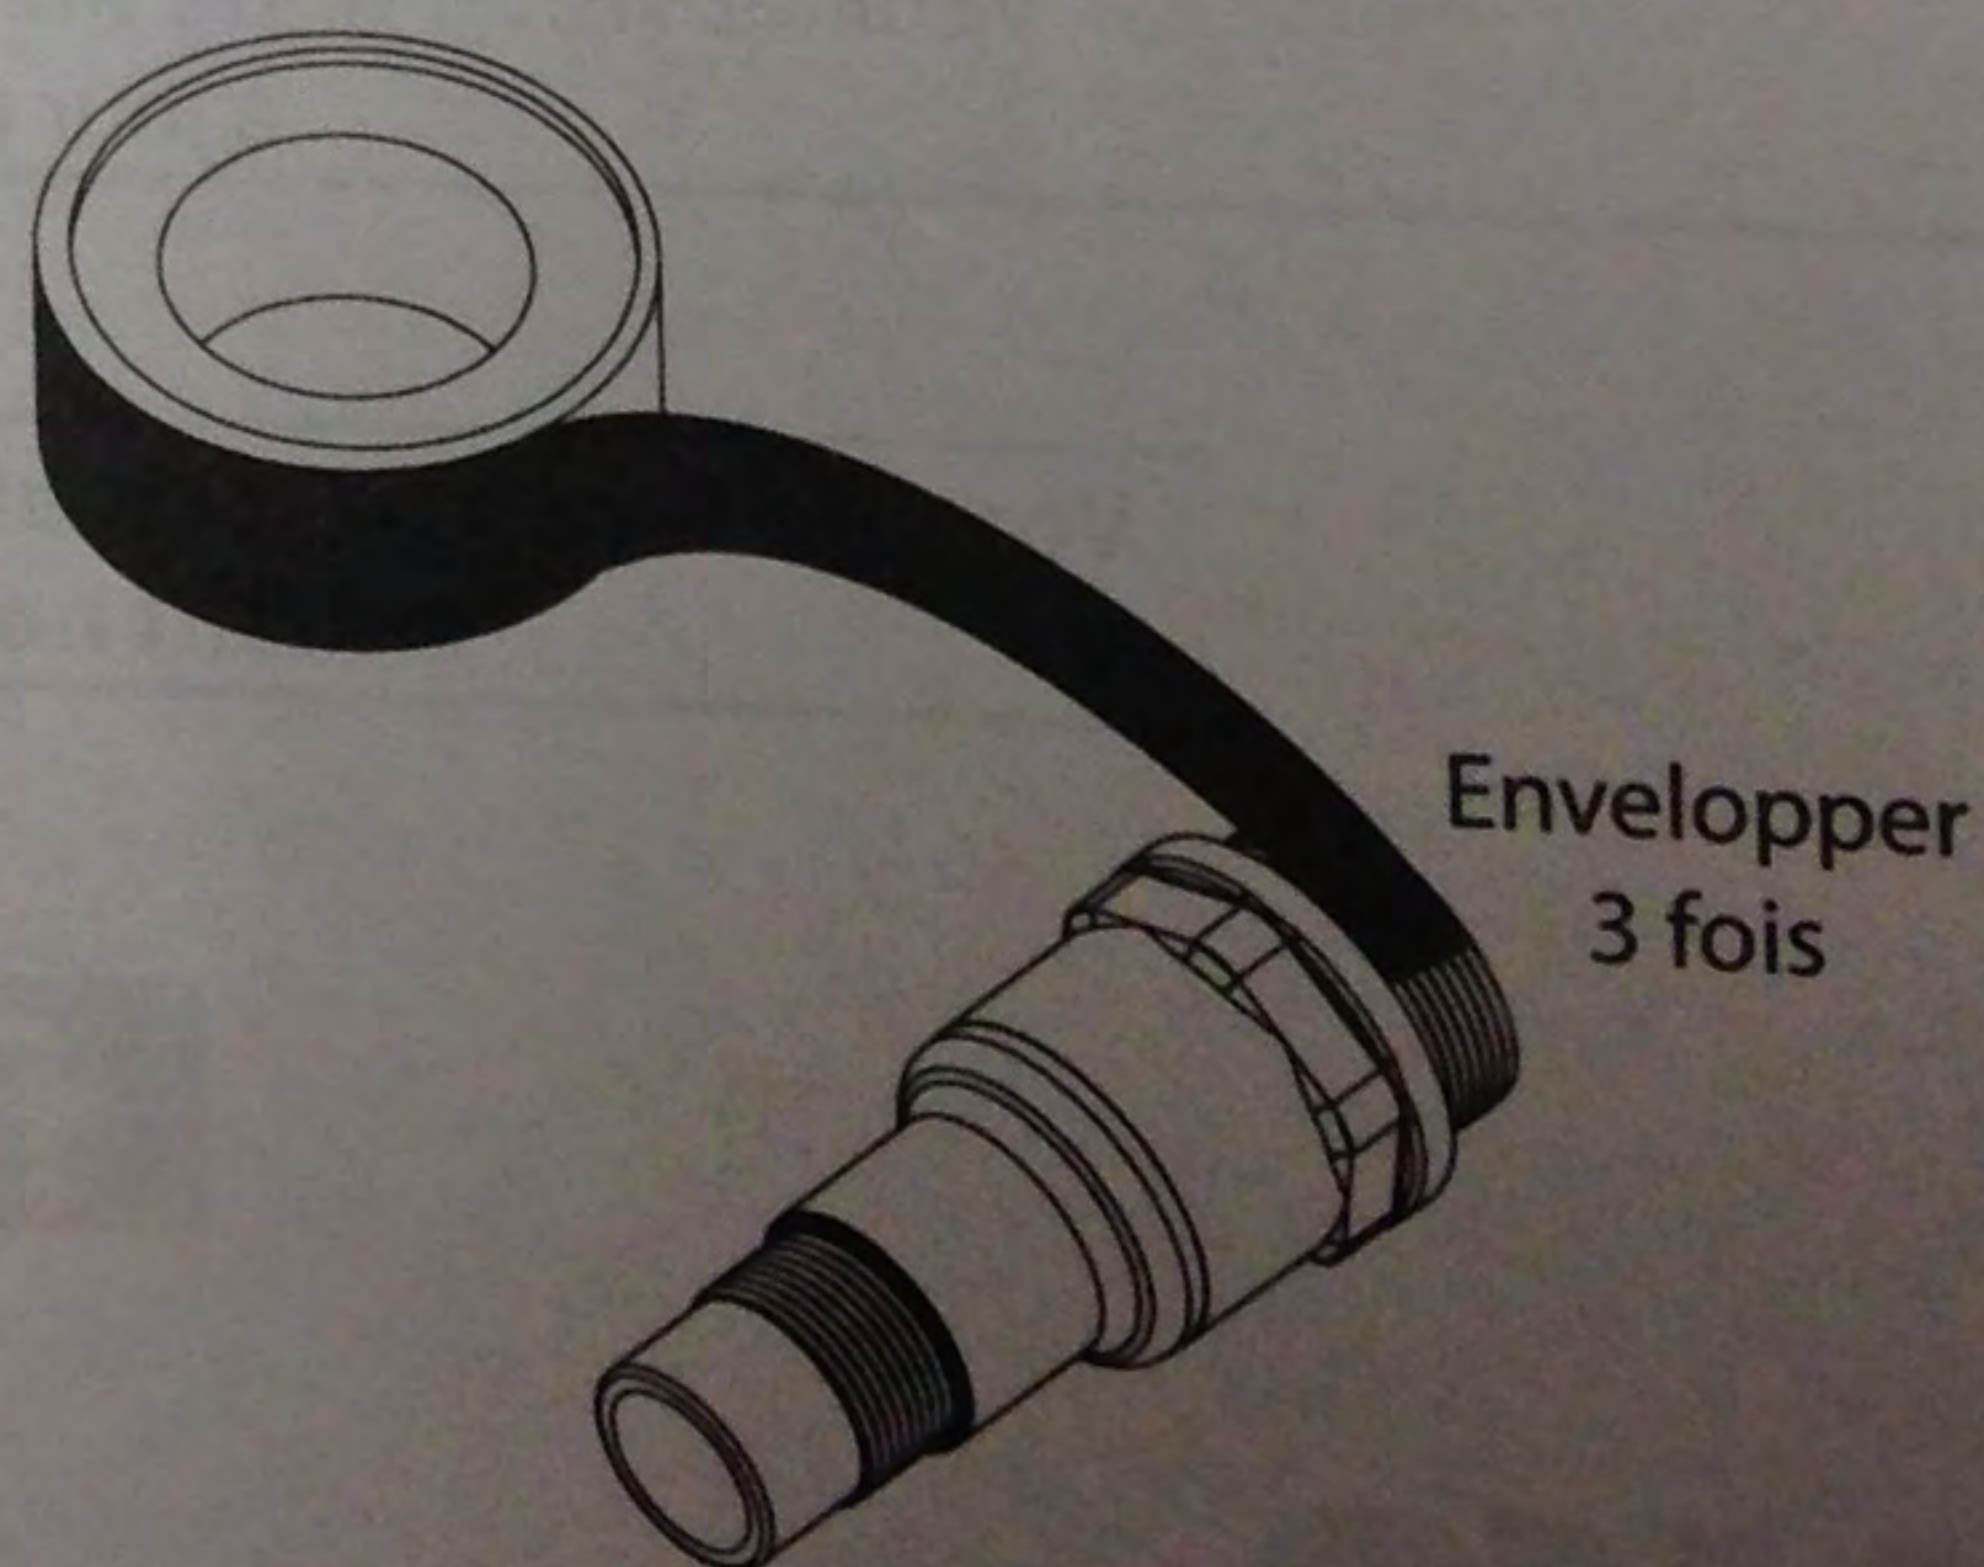


3. À l'aide de la clé du réducteur de débit, insérer les réducteurs de débit dans les orifices de sortie « BYPASS » et « HEATER » du raccord de dérivation en T. Consulter le tableau pour voir la combinaison suggérée de réducteurs de débit d'eau pour des pompes et des chauffe-piscines solaires de différentes tailles.

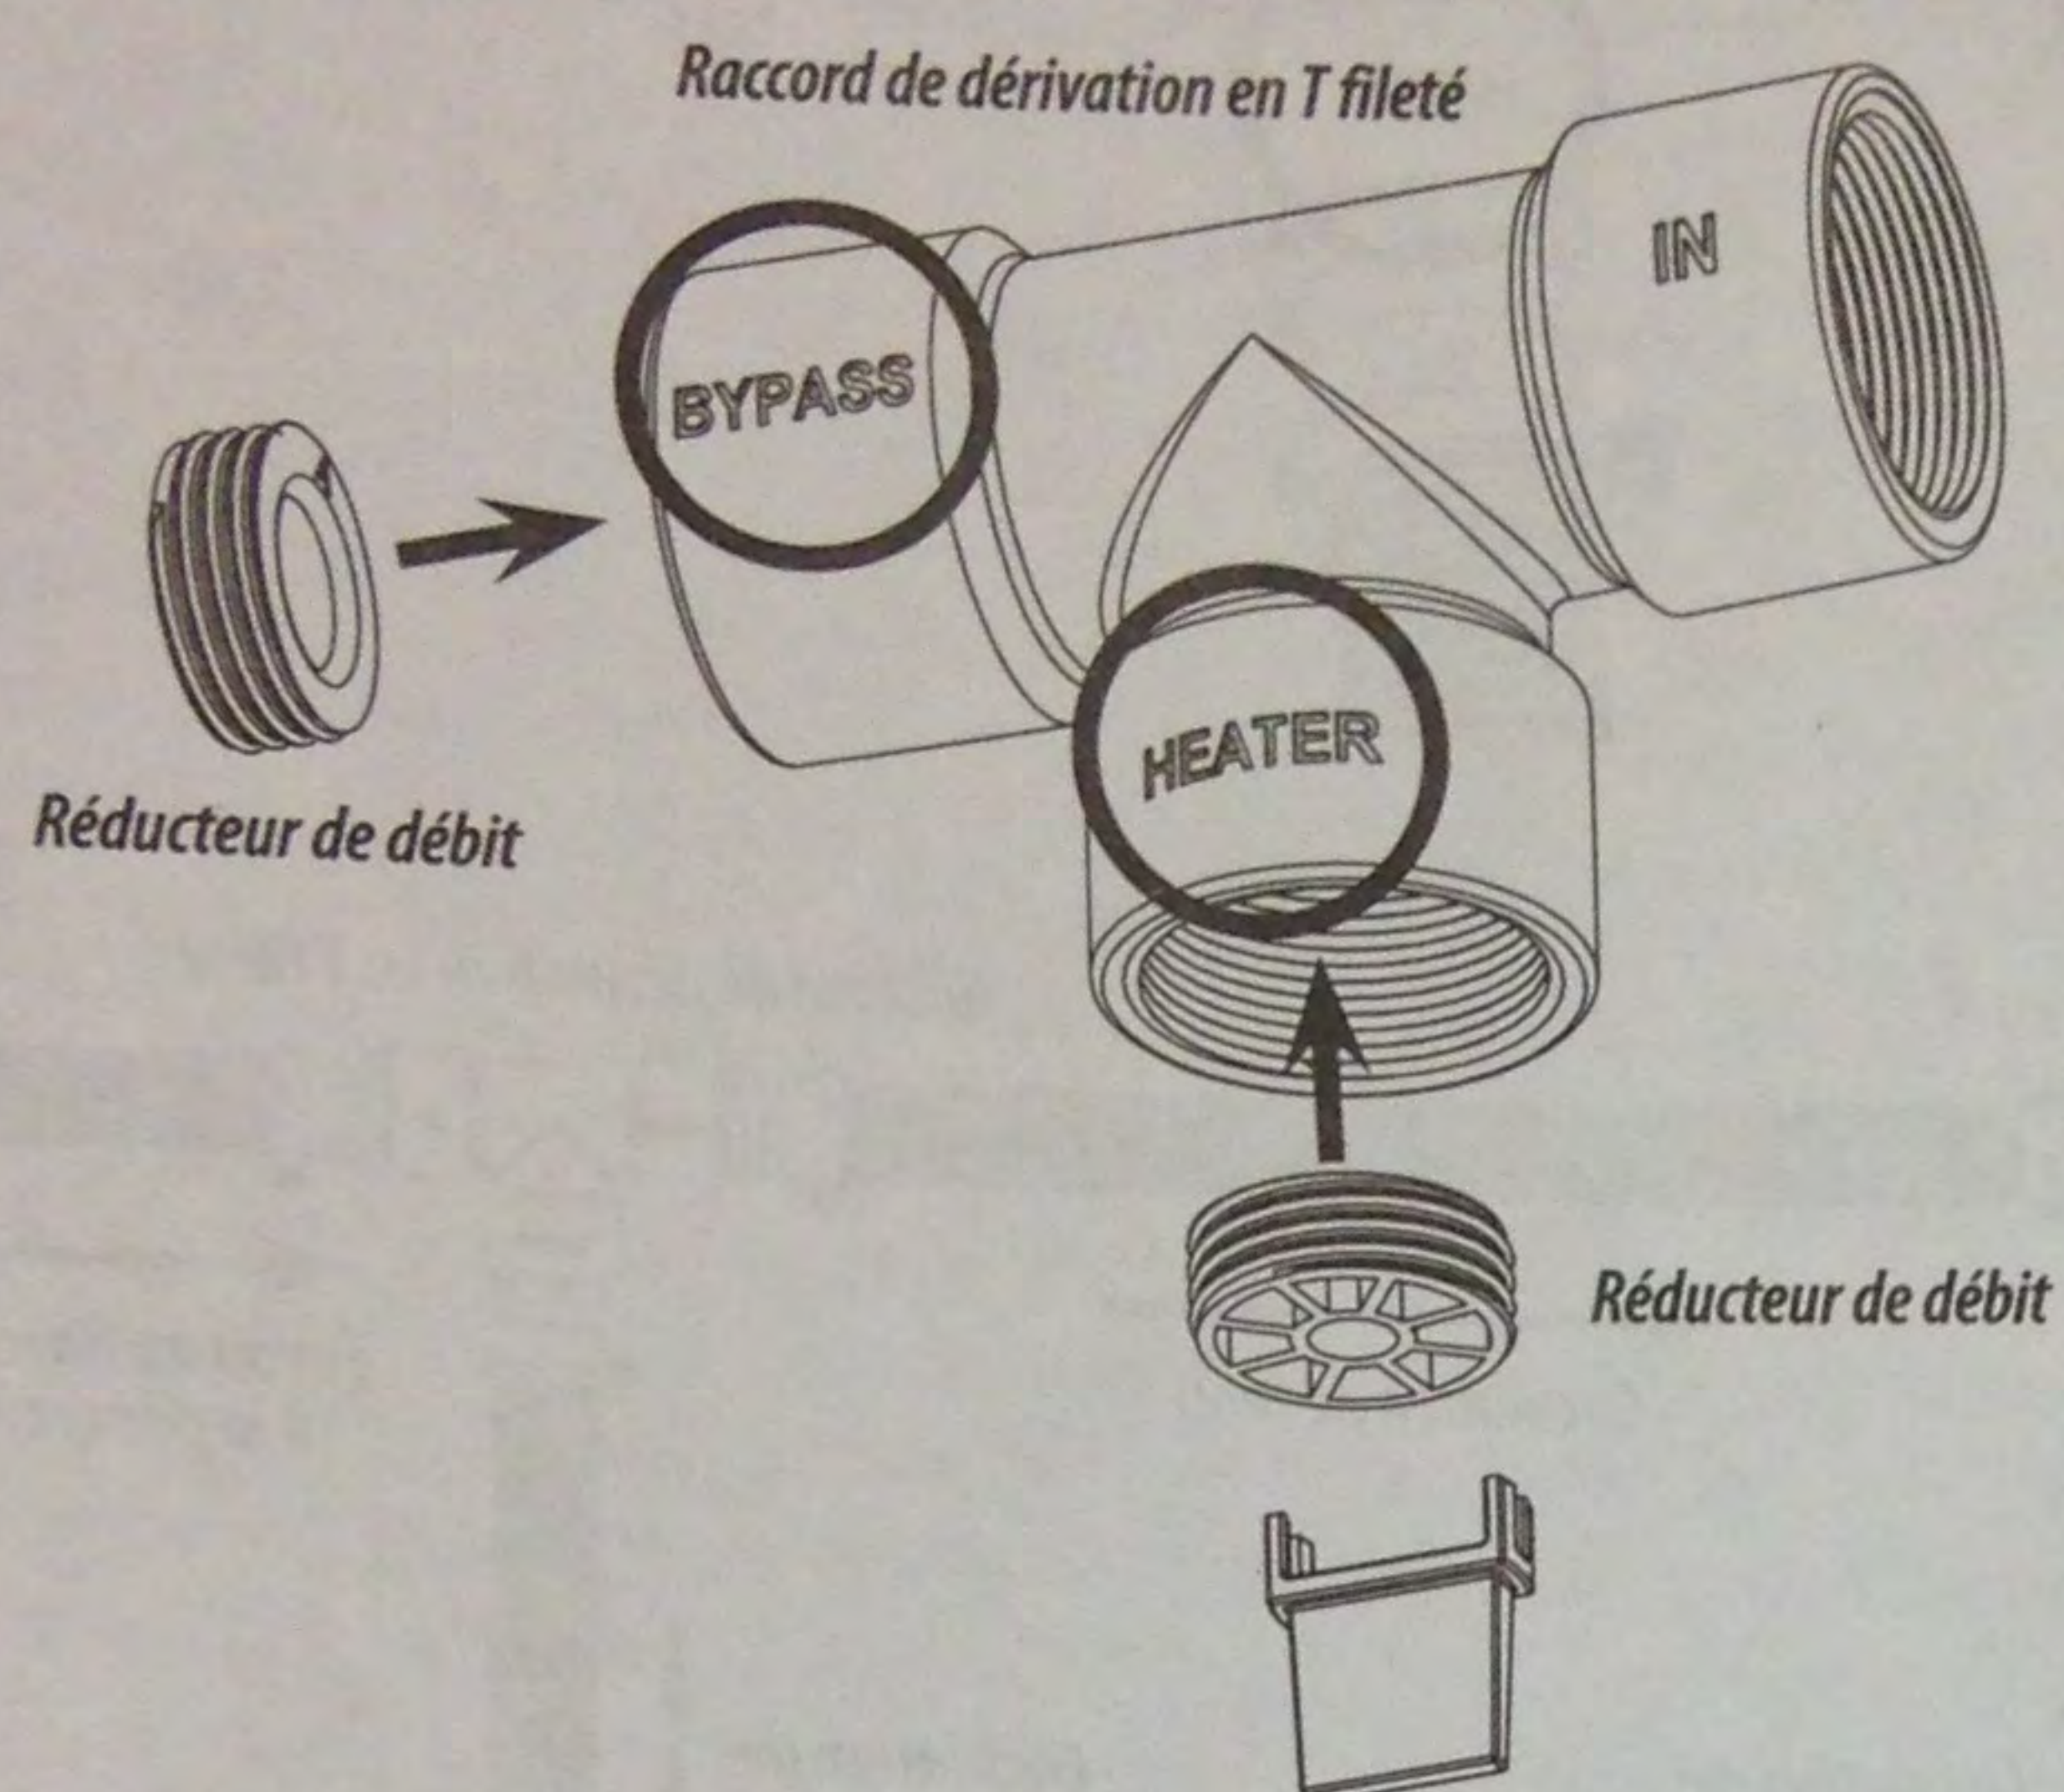

4. Visser les extrémités préparées (enveloppées de ruban Teflon) des adaptateurs dans le raccord de dérivation en T fileté.

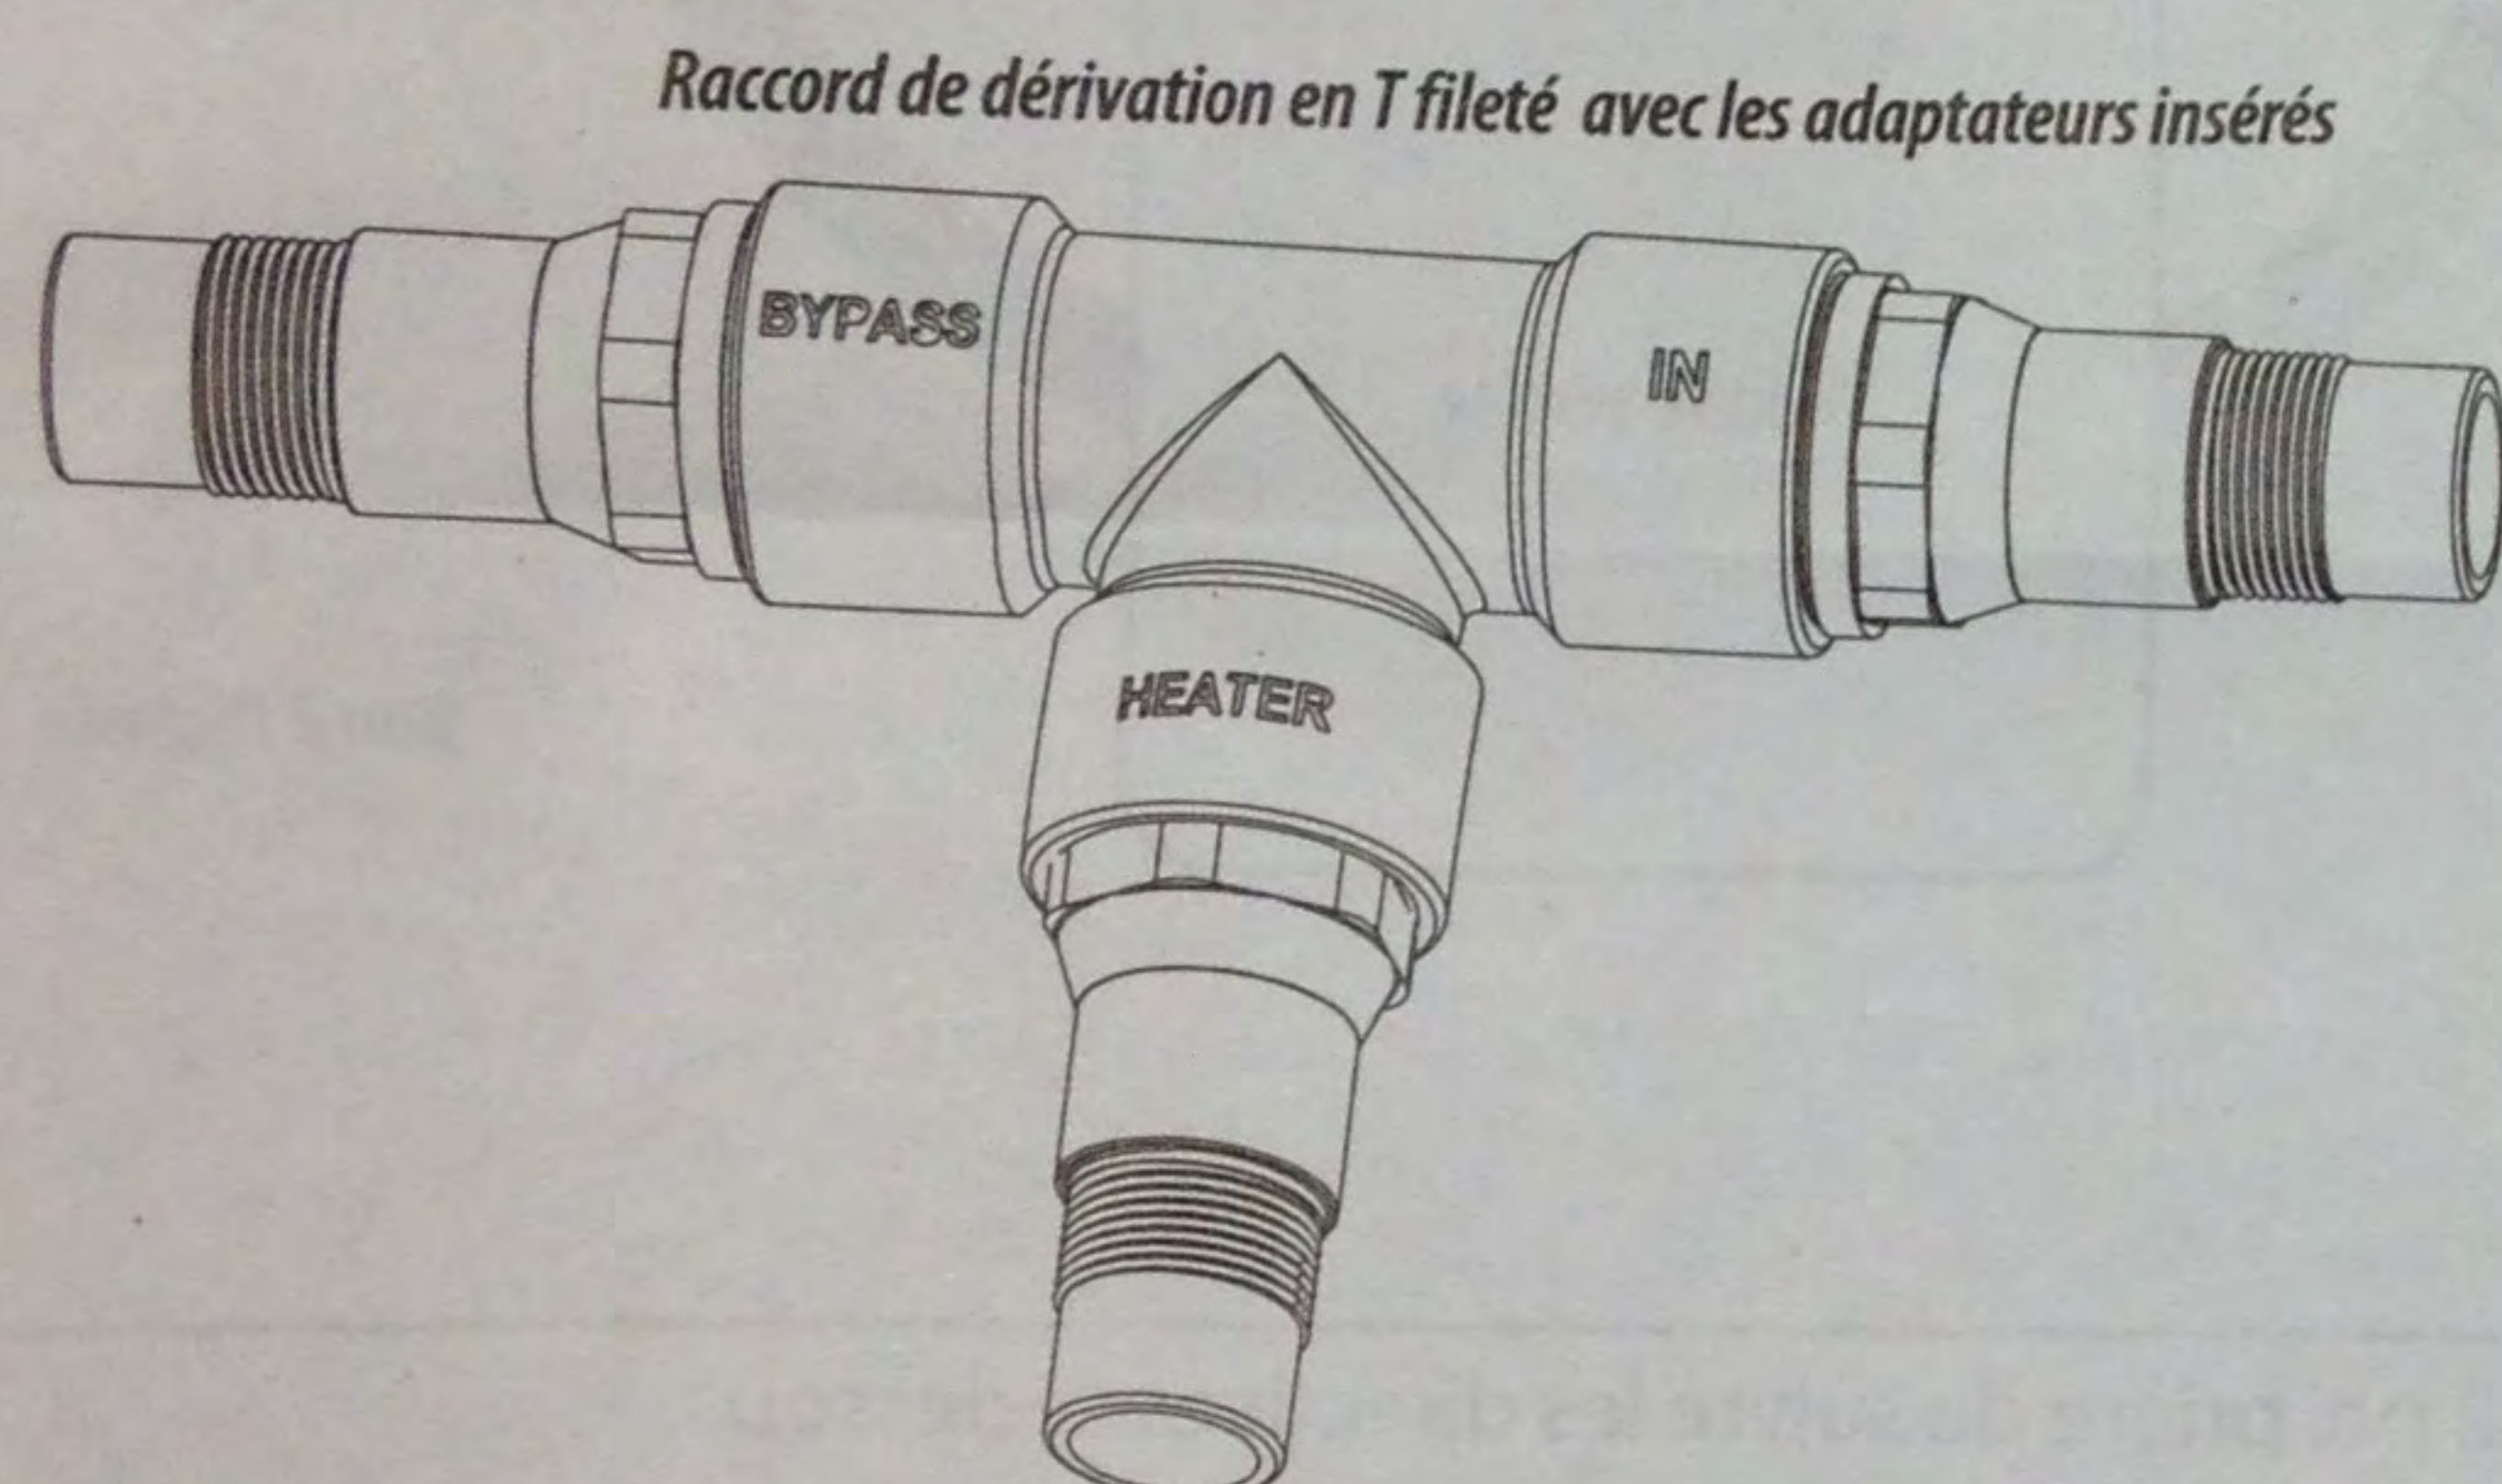

5. Retirer le tuyau souple de retour à l'endroit où celui-ci est branché sur la piscine.
6. Insérer le tuyau souple de retour dans l'orifice « IN » du raccord de dérivation en T et le fixer bien en place à l'aide de la bride de serrage fournie.

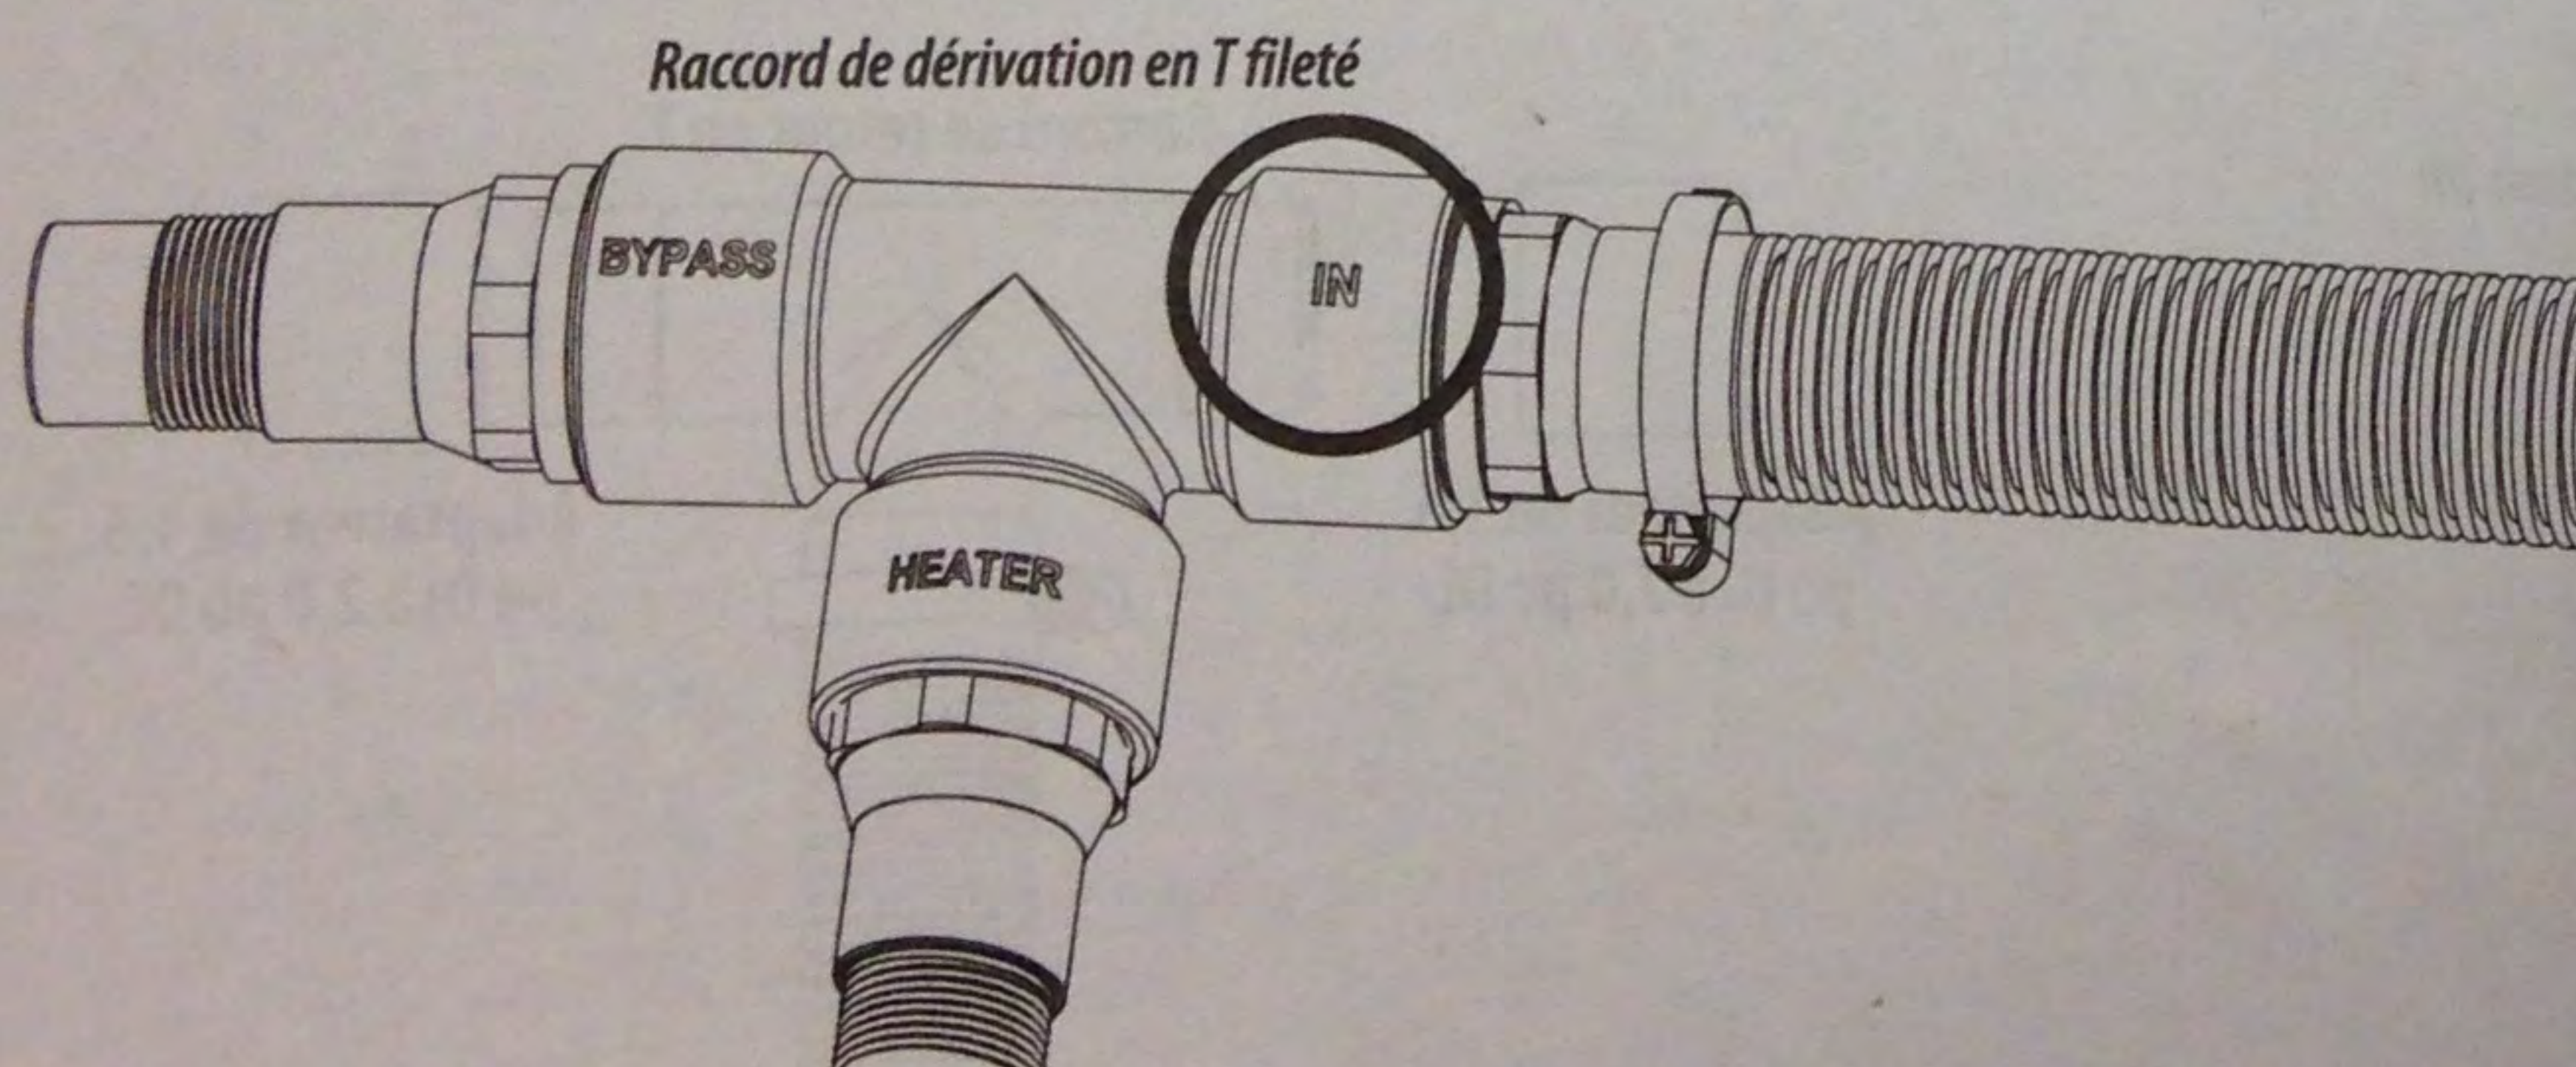

Installation avec un seul chauffe-piscine

Puissance de la pompe	Taille suggérée du réducteur		Chauffe-piscine recommandé
	Vers le chauffe-piscine	Raccord de dérivation	
Moins que 1/2 hp	Ouvert (aucun)	E	SolarPRO EZ
1/2 hp	A	D	SolarPRO EZ or XD1
3/4 hp	B	C	SolarPRO XD1
1 hp	C	Open (none)	SolarPRO XD1 or XD2 or XD3
1.5 hp	D	Open (none)	SolarPRO XD2 or XD3
2.0 hp	E	Open (none)	SolarPRO XD2 or XD3 or XF

Installation avec un double chauffe-piscine


Puissance de la pompe	Taille suggérée du réducteur		Chauffe-piscine recommandé
	Vers le chauffe-piscine	Raccord de dérivation	
Moins que 1/2 hp	Ouvert (aucun)	D	SolarPRO EZ
1/2 hp	B	C	SolarPRO EZ or XD1
3/4 hp	C	B	SolarPRO XD1
1 hp	D	Open (none)	SolarPRO XD1 or XD2 or XD3
1.5 hp	E	Open (none)	SolarPRO XD2 or XD3
2.0 hp	E	Open (none)	SolarPRO XD2 or XD3 or XF

Installation avec au moins trois chauffe-piscines


Puissance de la pompe	Taille suggérée du réducteur		Chauffe-piscine recommandé
	Vers le chauffe-piscine	Raccord de dérivation	
Moins que 1/2 hp	Ouvert (aucun)	B	SolarPRO EZ
1/2 hp	B	A	SolarPRO EZ or XD1
3/4 hp	C	Open (none)	SolarPRO XD1
1 hp	E	Open (none)	SolarPRO XD1 or XD2 or XD3
1.5 hp	E	Open (none)	SolarPRO XD2 or XD3
2.0 hp	E	Open (none)	SolarPRO XD2 or XD3 or XF

REMARQUE : Les combinaisons sont recommandées d'après les configurations moyennes et les débits. Des ajustements peuvent être nécessaires, selon l'installation.

7. Insérer un tuyau flexible (non compris) entre l'orifice « HEATER » du raccord de dérivation en T et l'entrée du chauffe-piscine solaire et insérer un autre tuyau dans l'orifice « BYPASS » du raccord de dérivation en T. S'assurer que les tuyaux sont insérés jusqu'au bout de l'adaptateur et les fixer bien en place à l'aide des brides de serrage

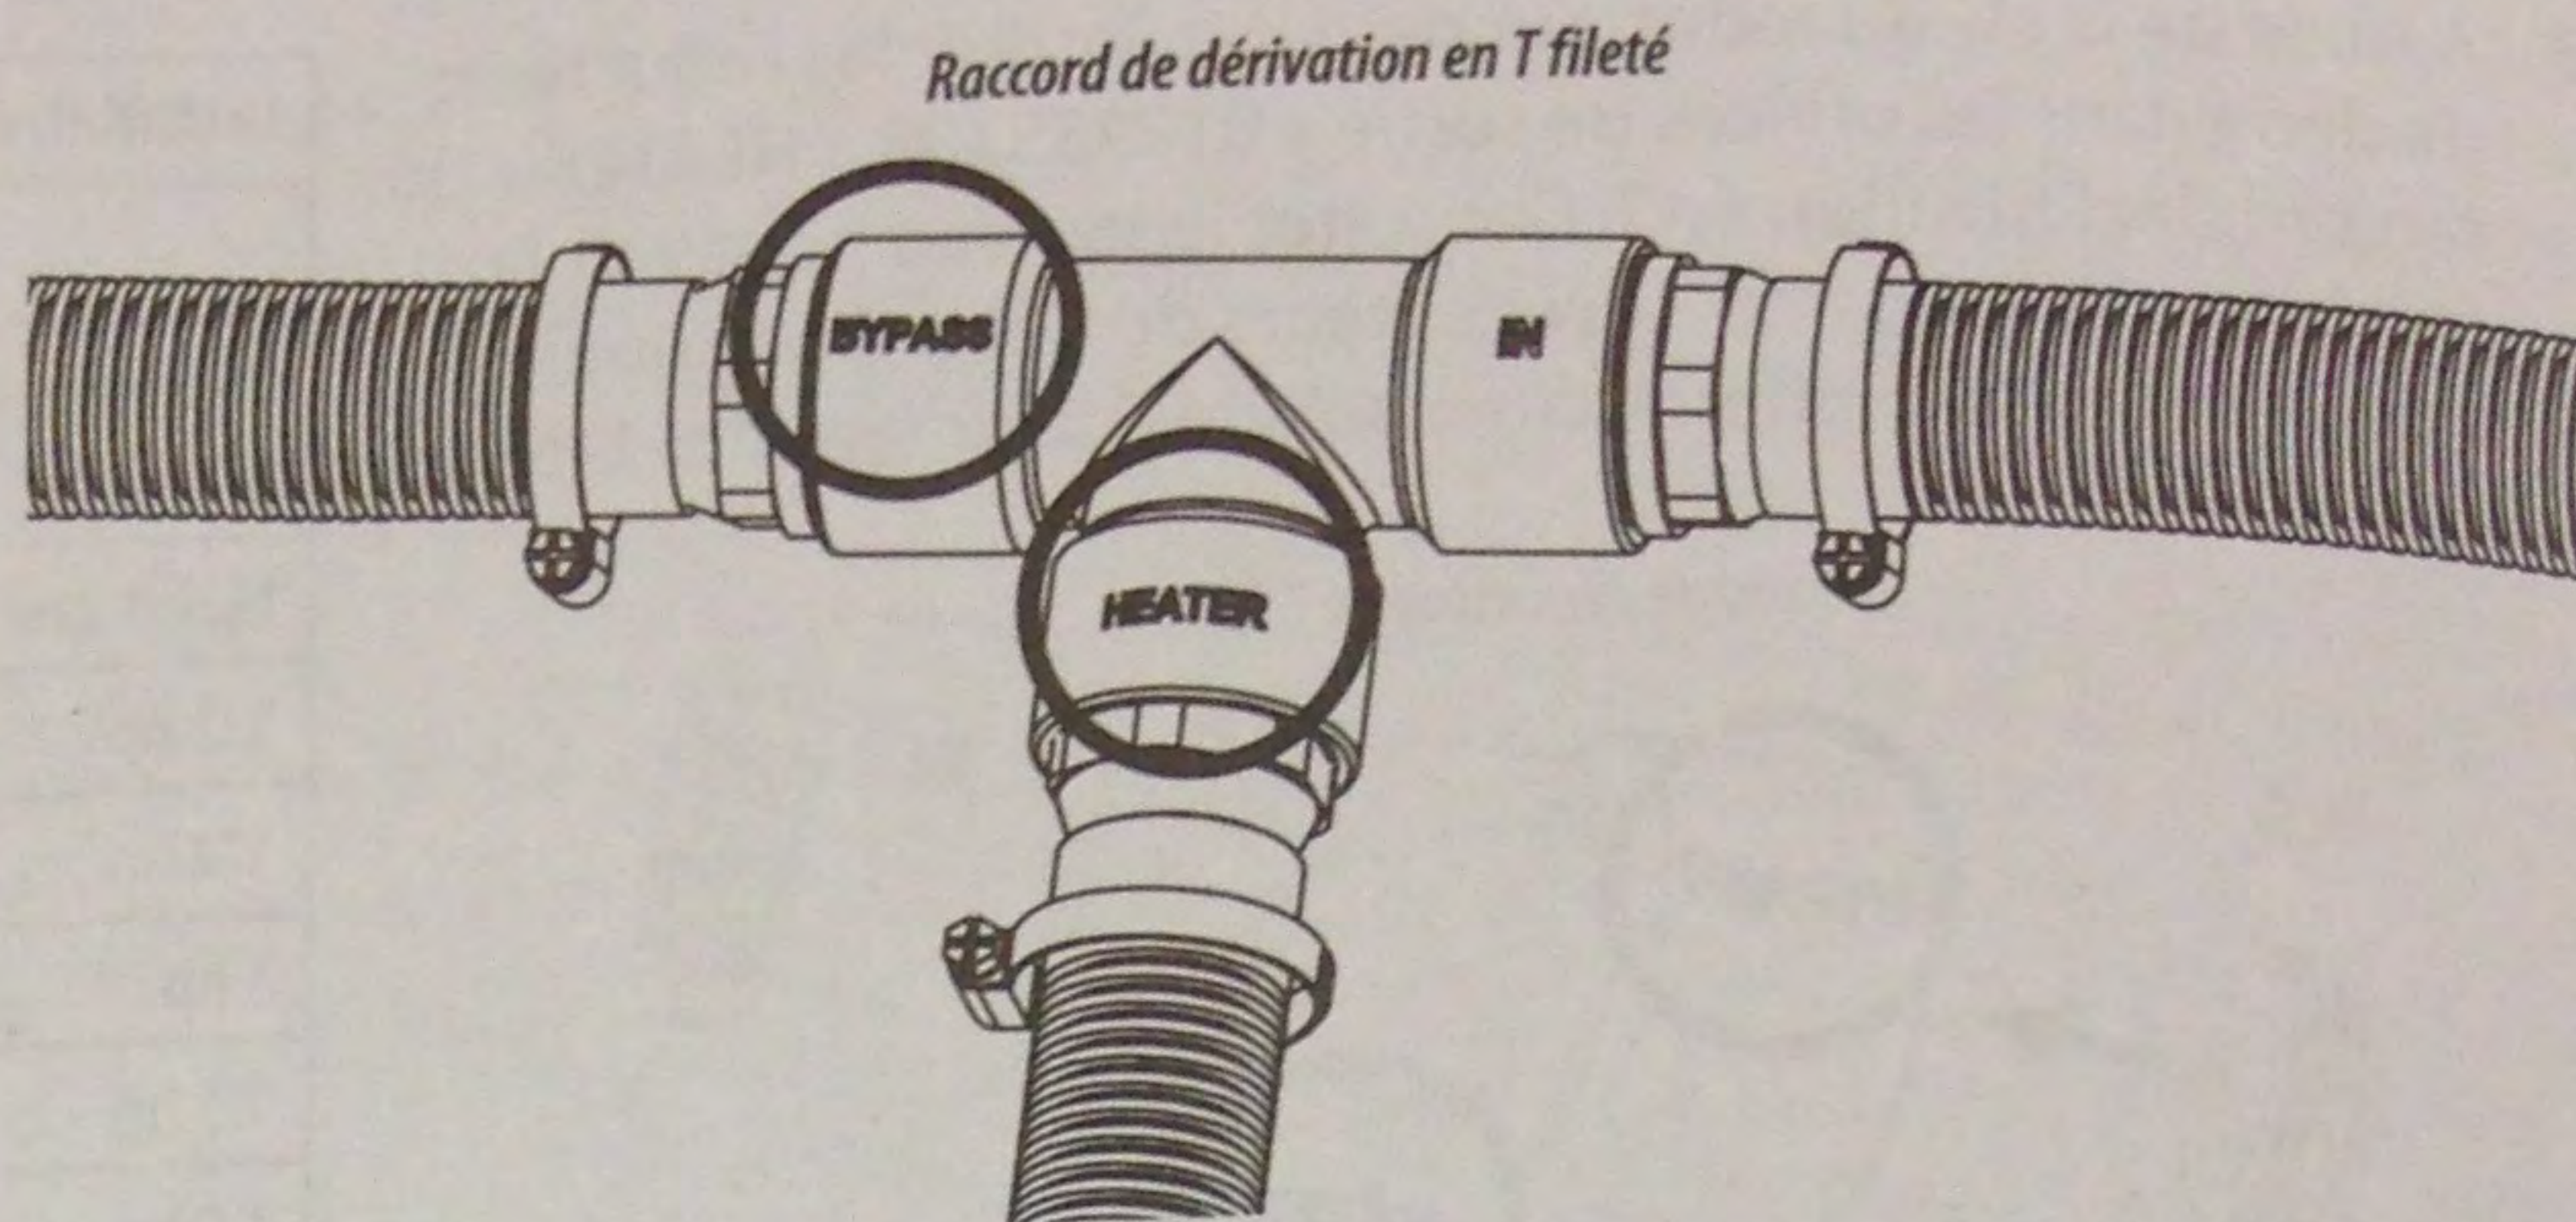


8. Insérer un tuyau flexible (non compris) entre l'orifice de sortie du chauffe-piscine solaire et le raccord de retour en T, puis dans l'orifice du raccord de retour en T menant vers la piscine, tel qu'il est illustré.

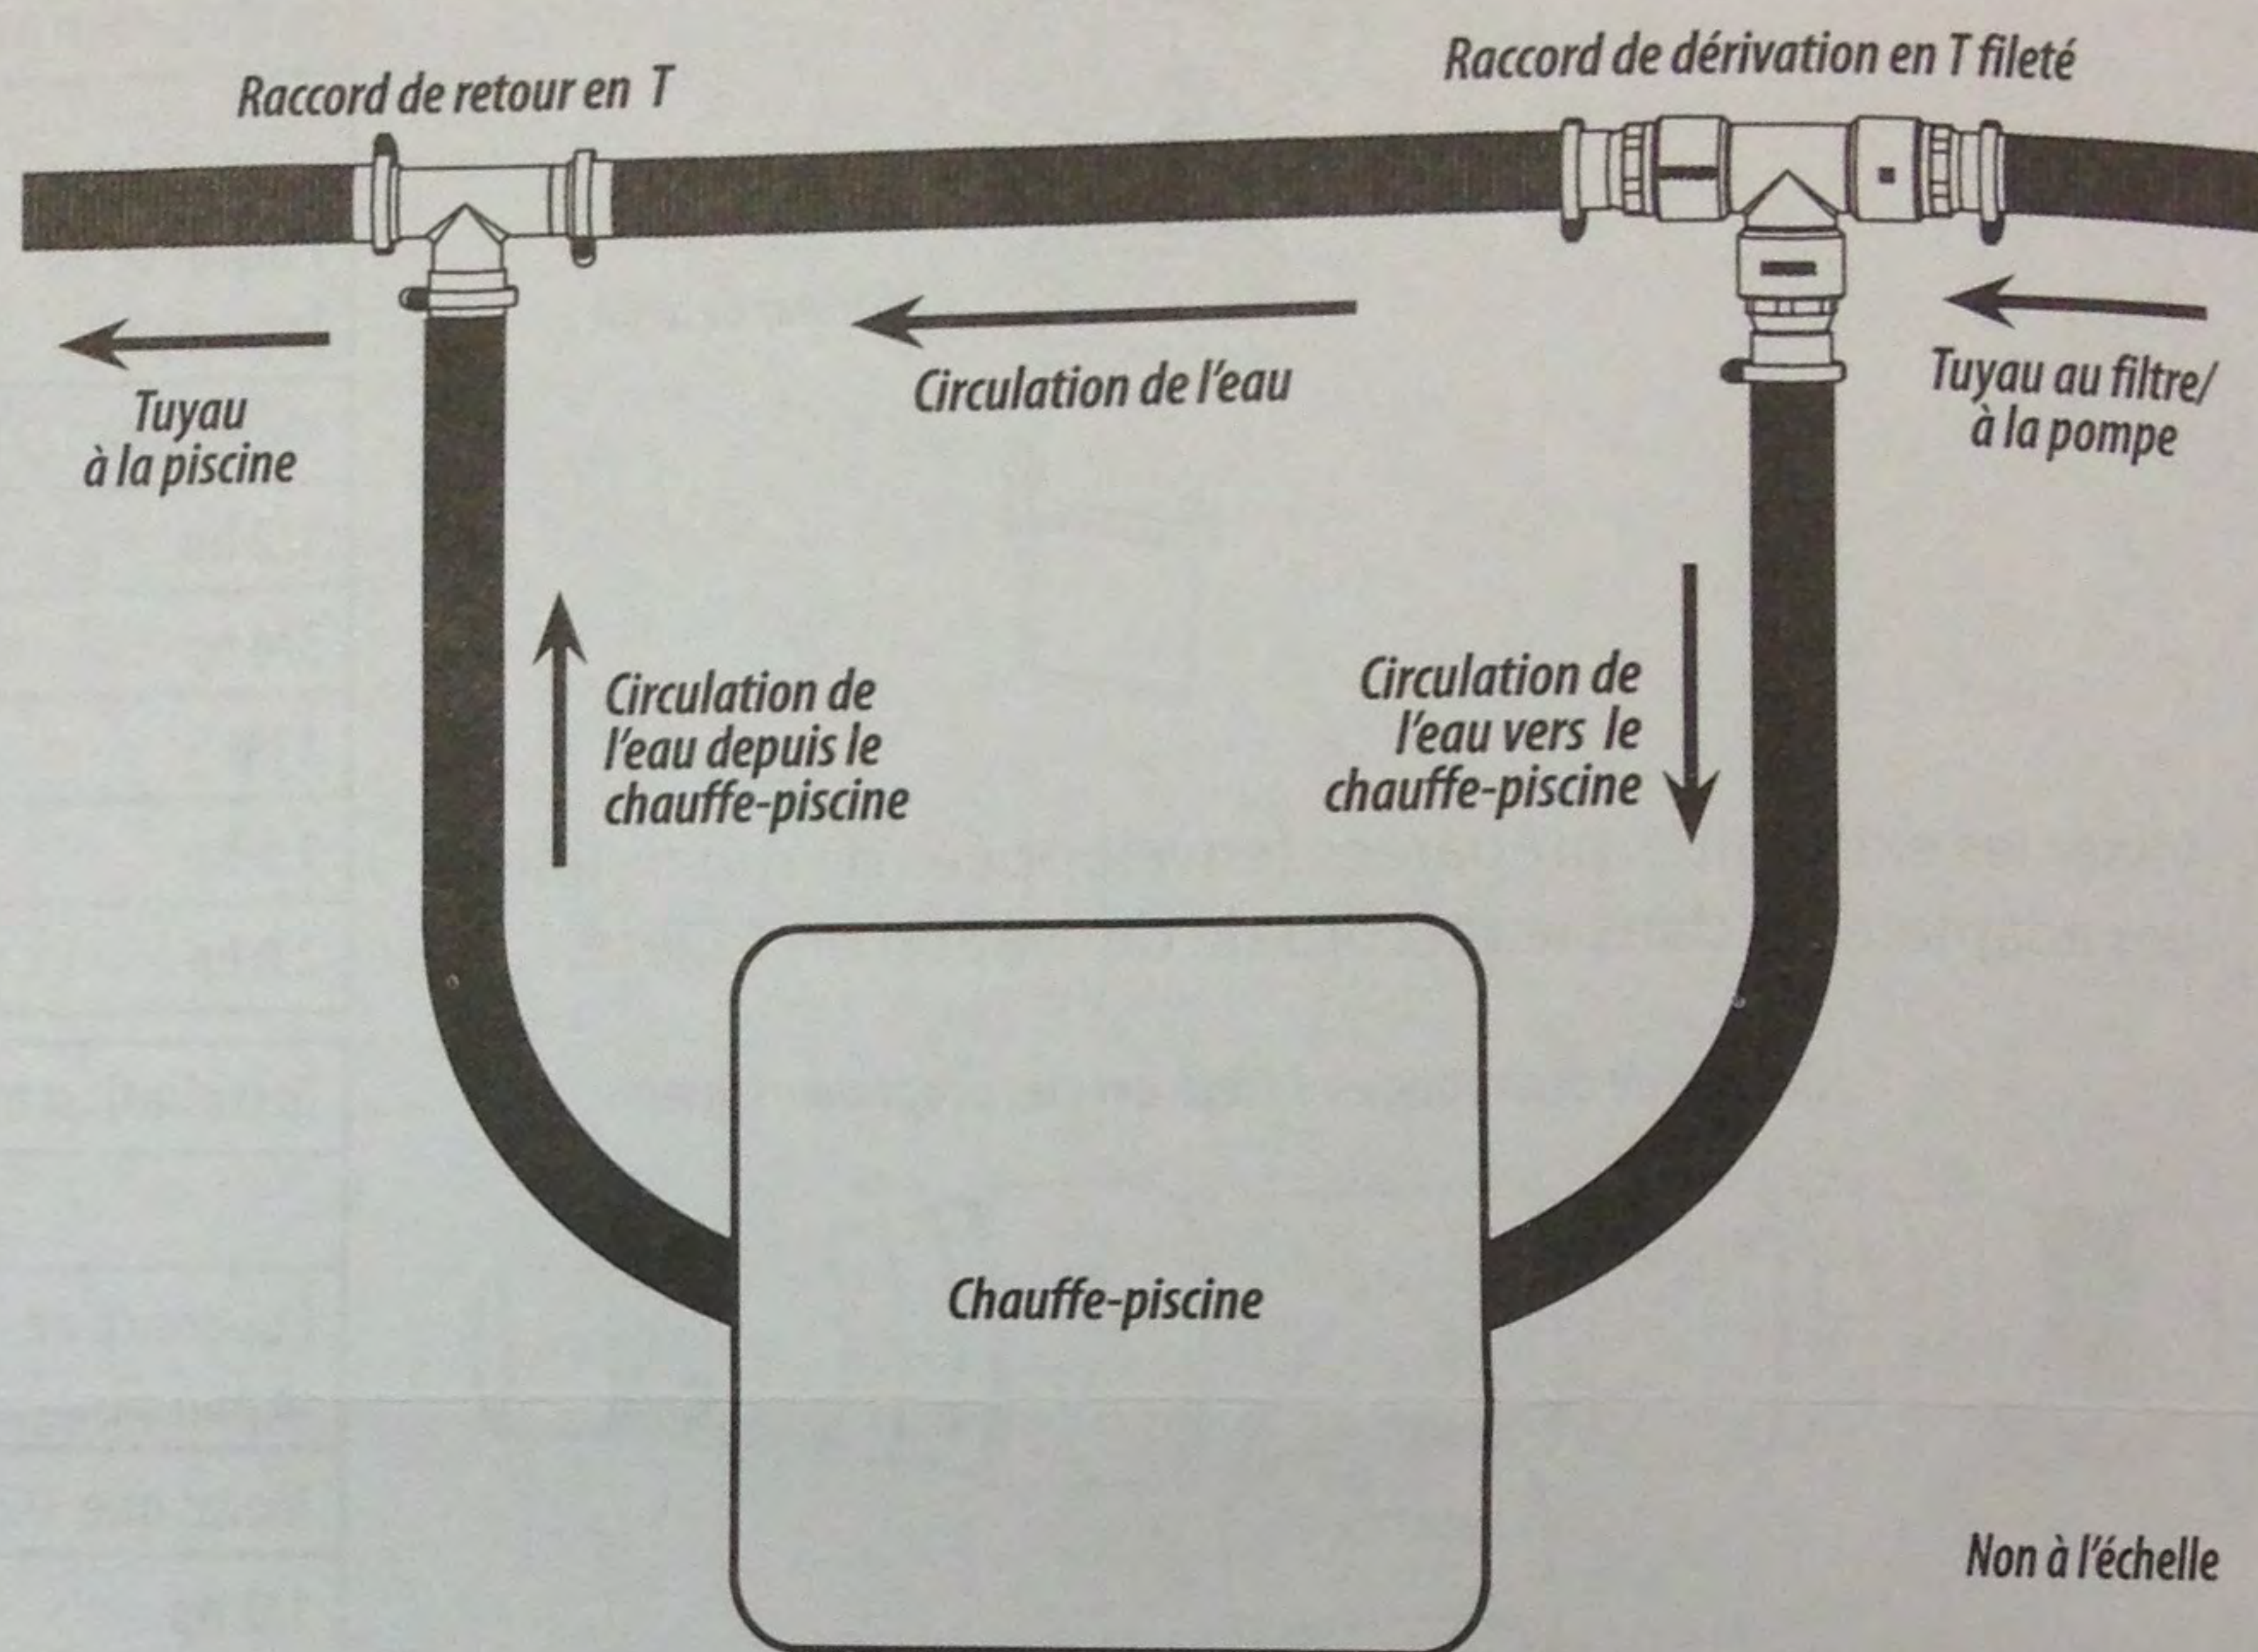

RACCORD RIGIDE


Pour raccorder la trousse de dérivation à un tuyau en PVC ou en ABS de 2 po, prière de suivre les directives ci-dessous.

À l'aide d'une scie à métaux, couper soigneusement l'adaptateur fileté au niveau de la rainure à l'extérieur de l'adaptateur fileté. En coupant cette partie, on obtiendra un adaptateur fileté qui glissera dans un tuyau en PVC ou en ABS de 2 po.

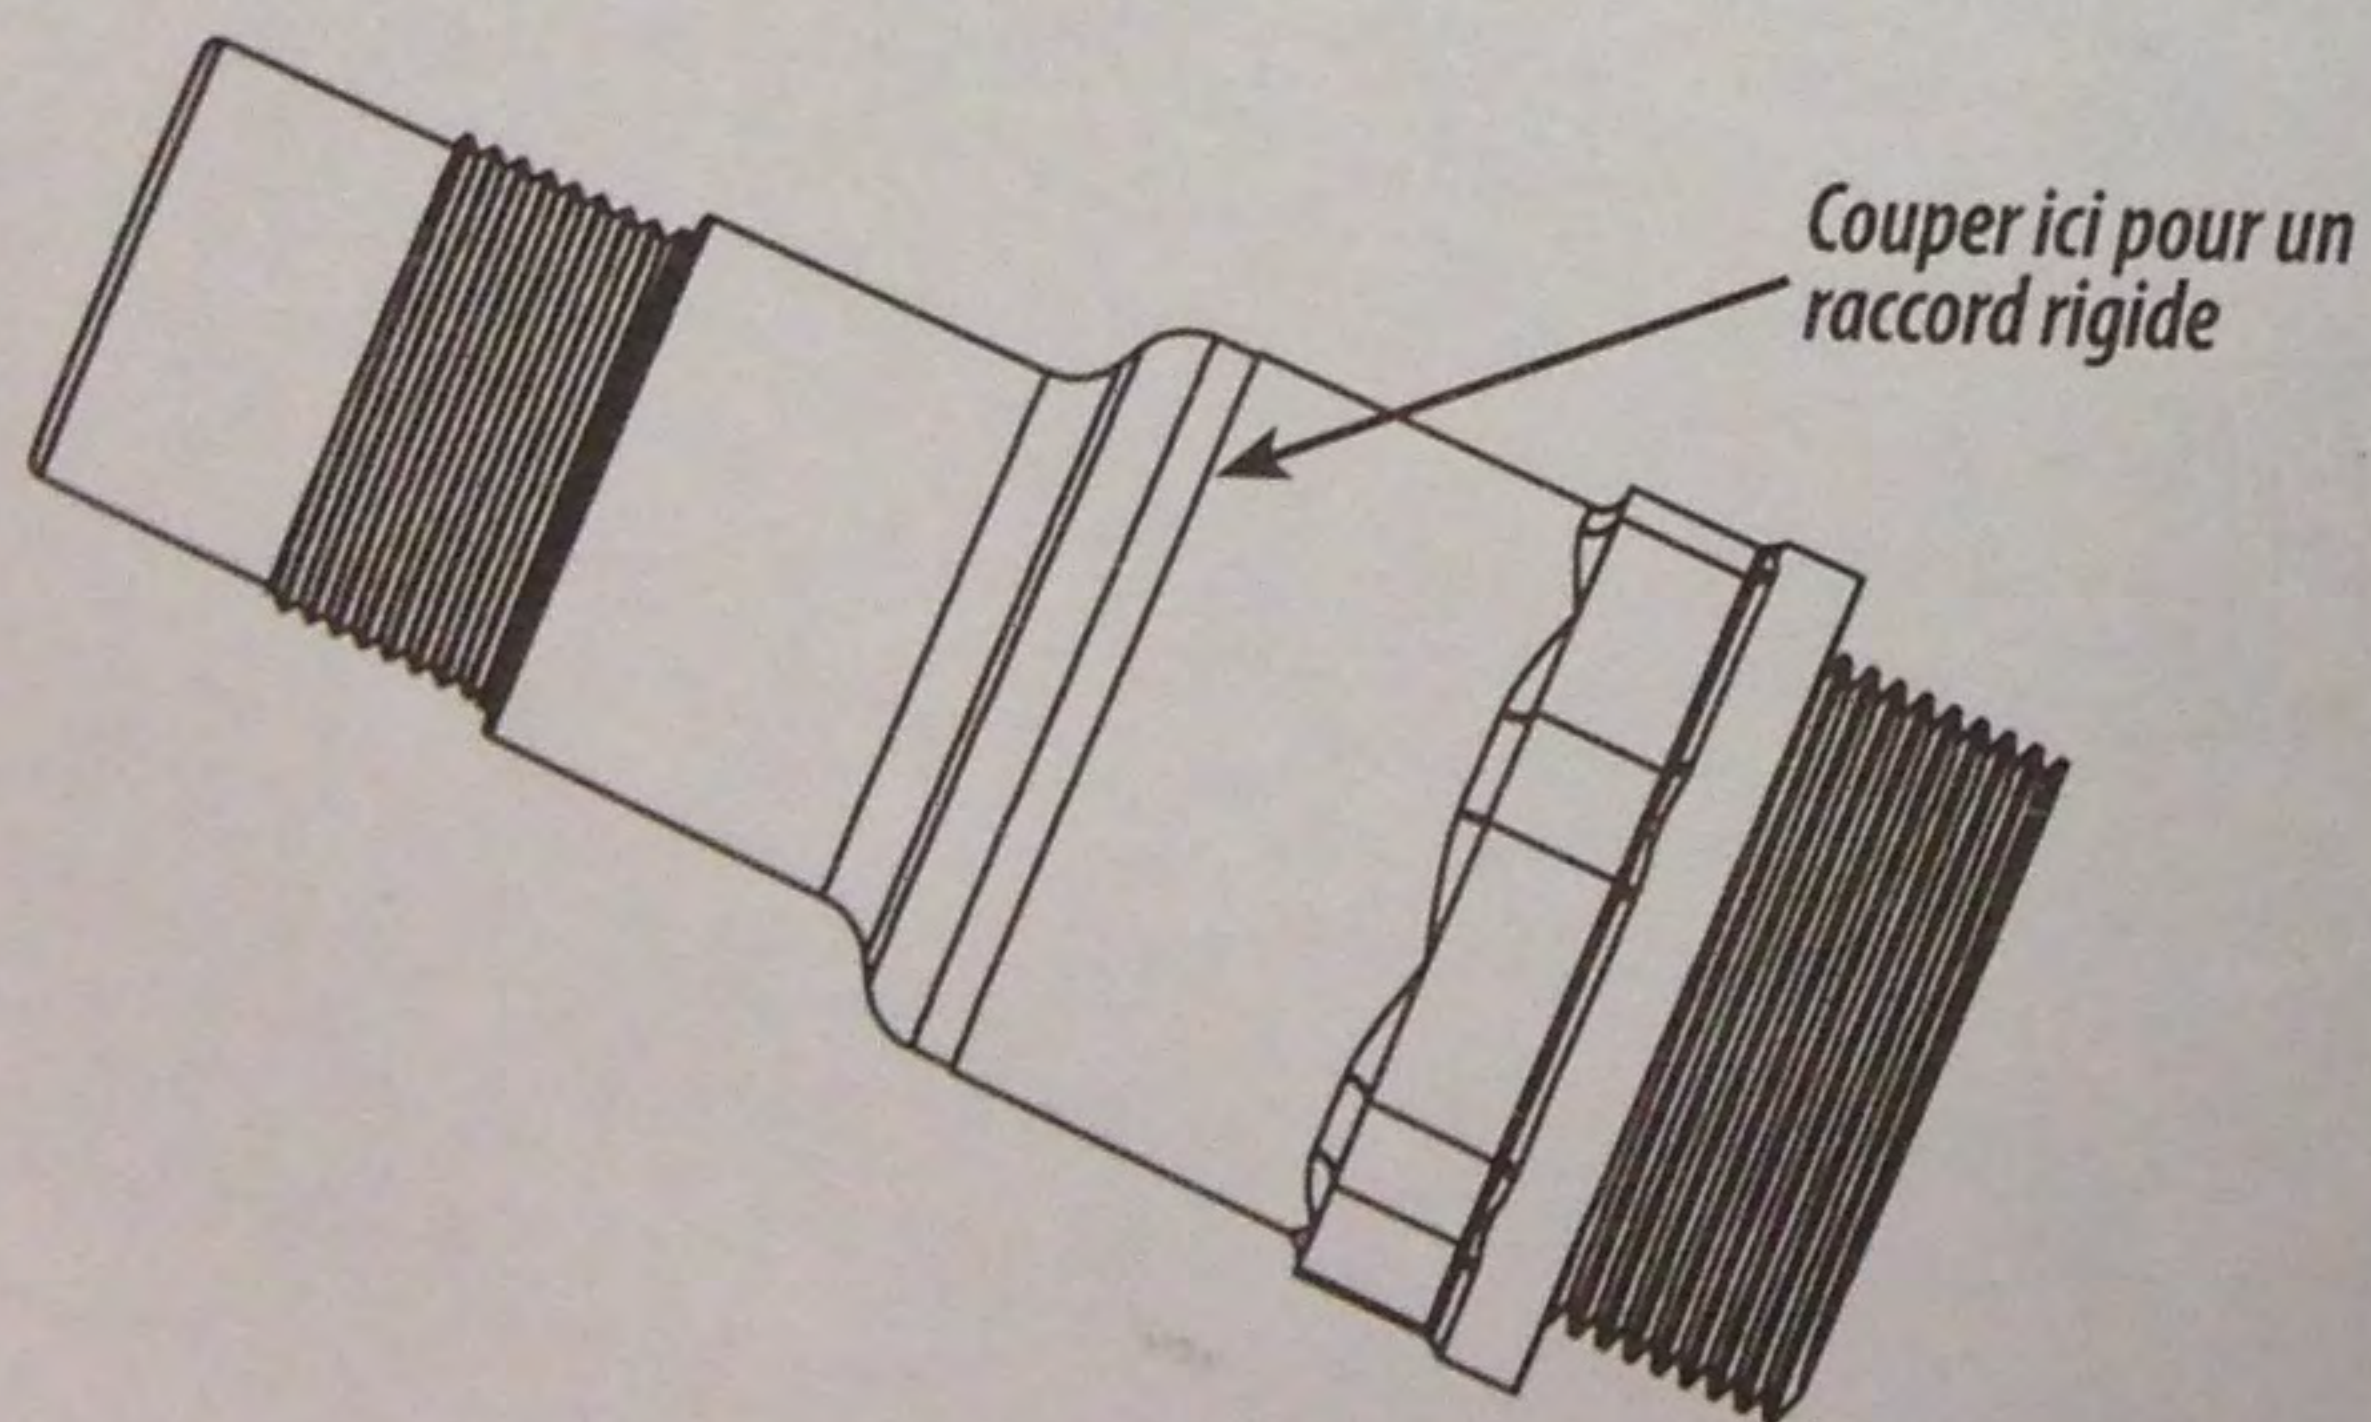


Utiliser des adaptateurs de 1,5 po DI à 2,0 po DE pour le raccord de retour en T.

REMARQUE : Les pièces sont en ABS. Pour insérer un tuyau en PVC, il FAUT utiliser du ciment de transition ABS/PVC.

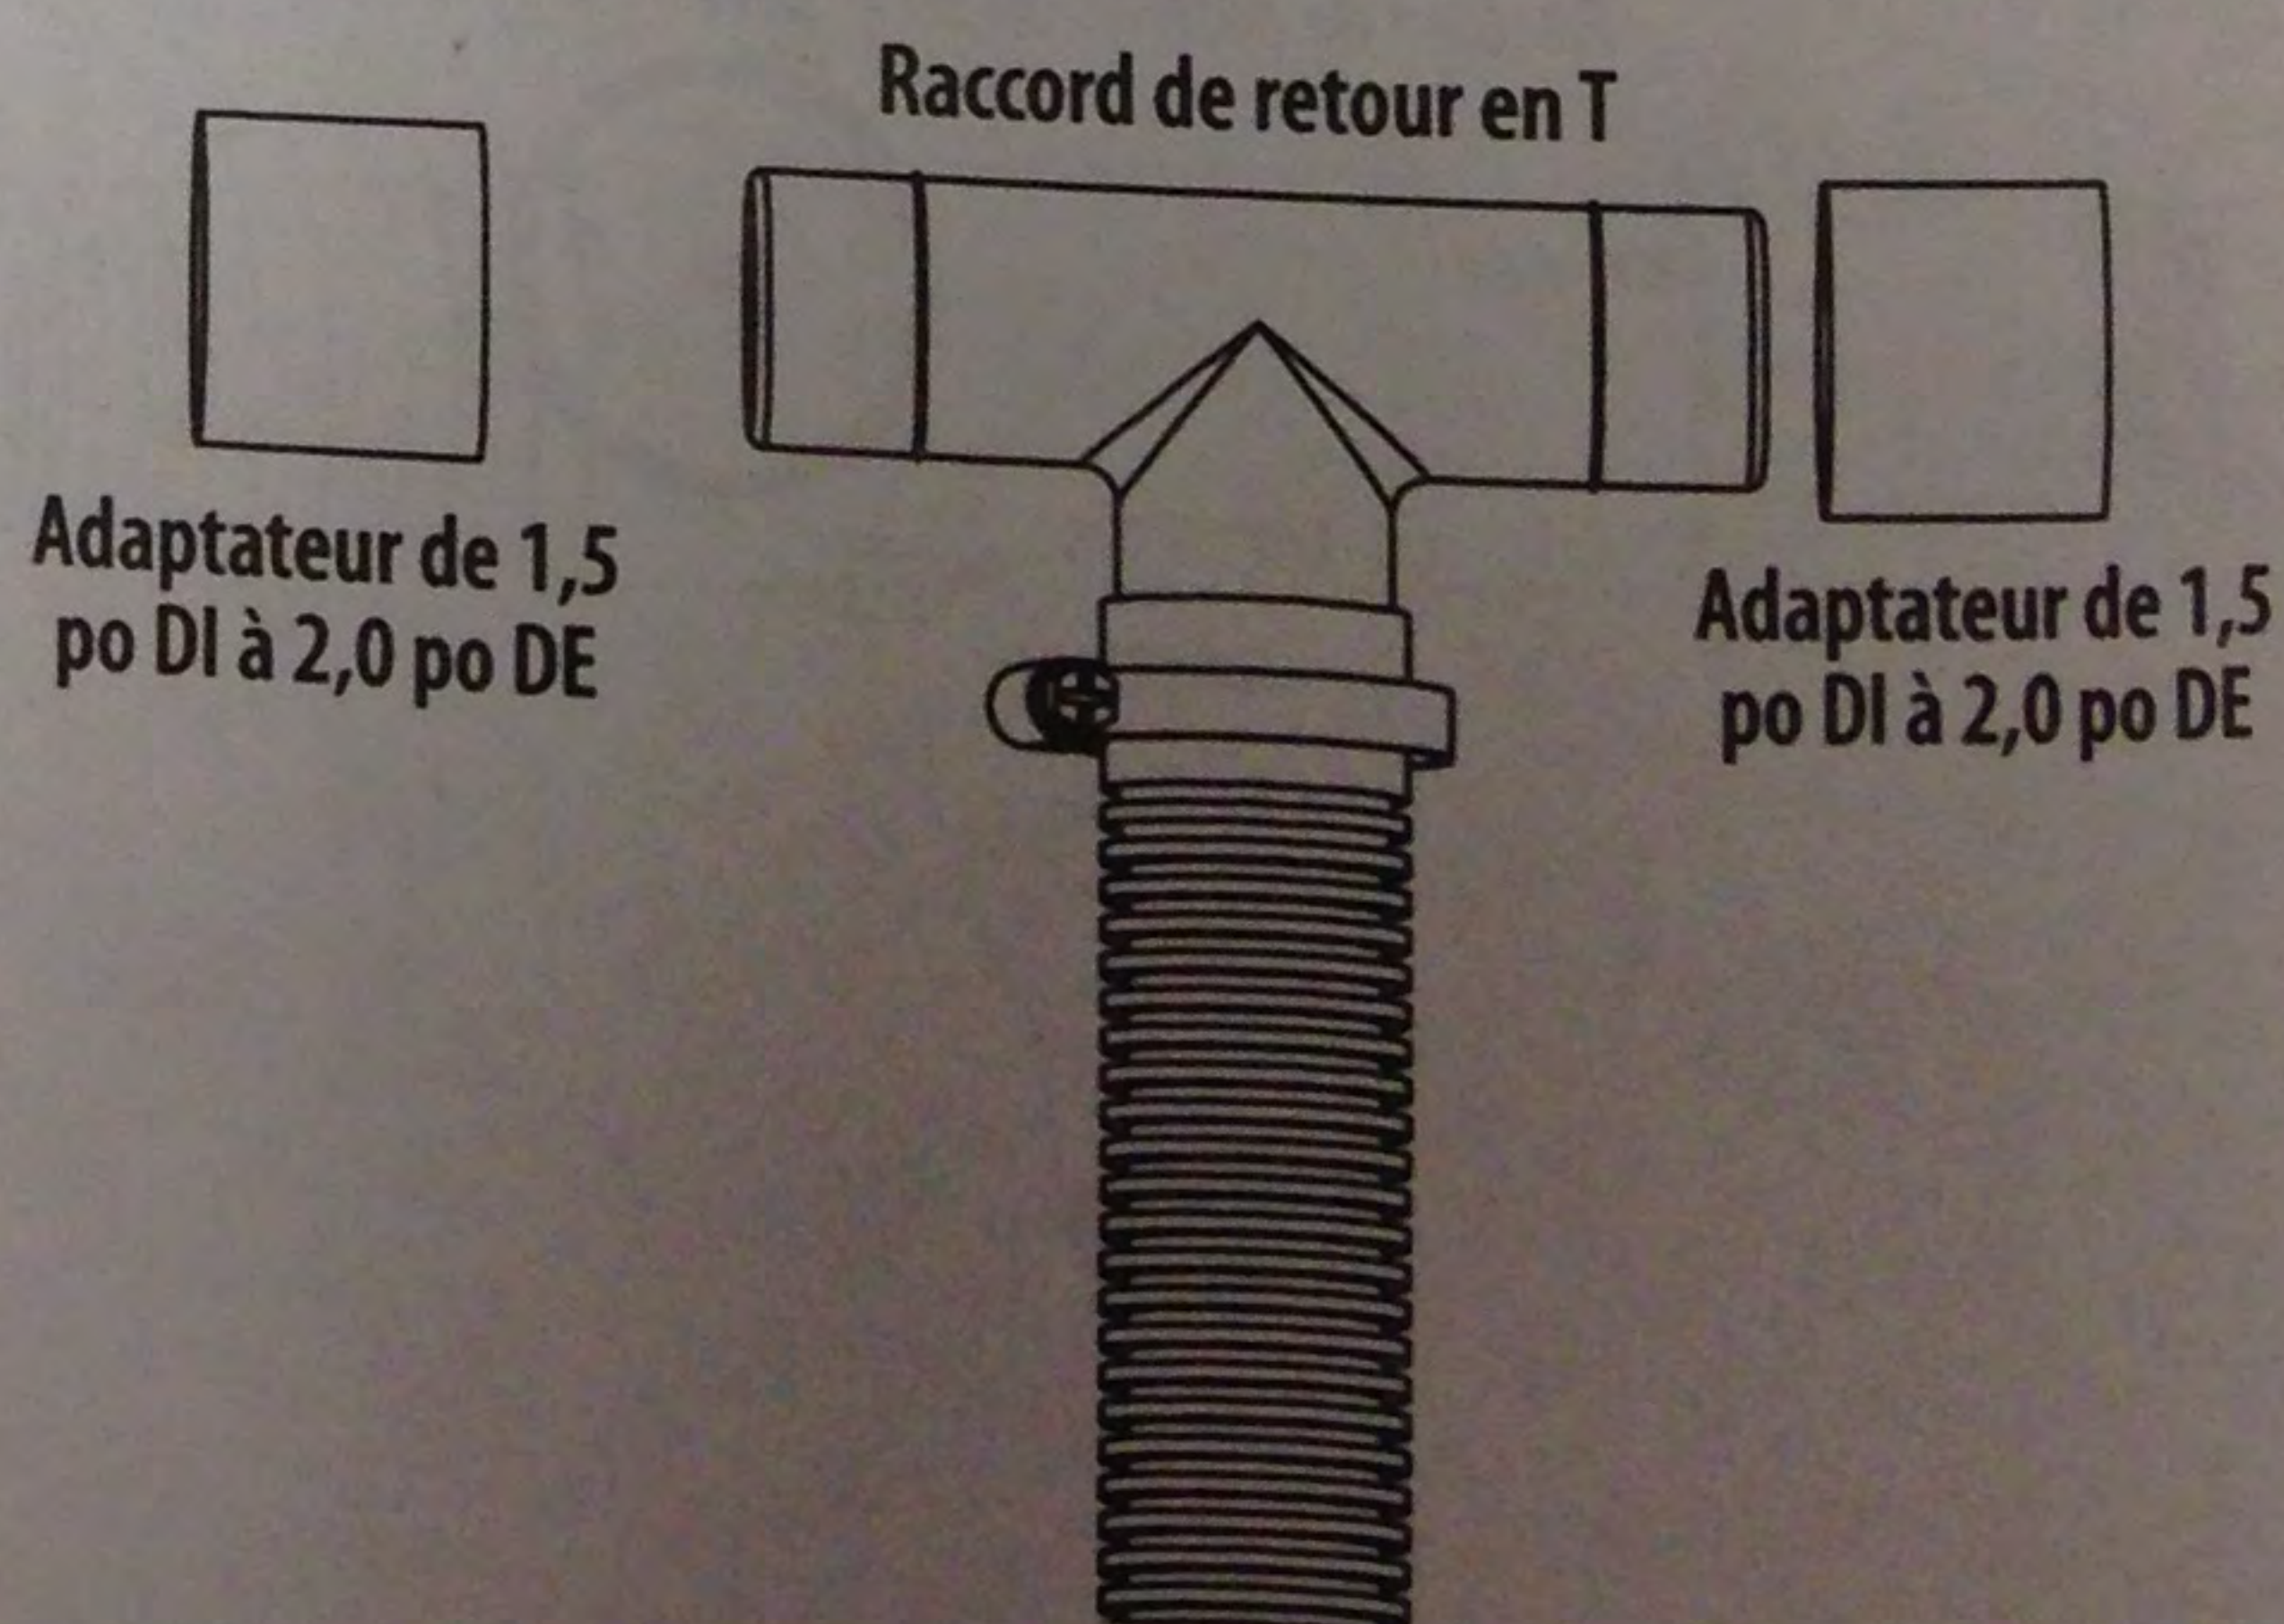

BRANCHEMENT DE MULTIPLES CHAUFFE-PISCINES

Suivre le diagramme ci-dessous. Consulter les tableaux pour connaître la configuration recommandée du réducteur de débit.

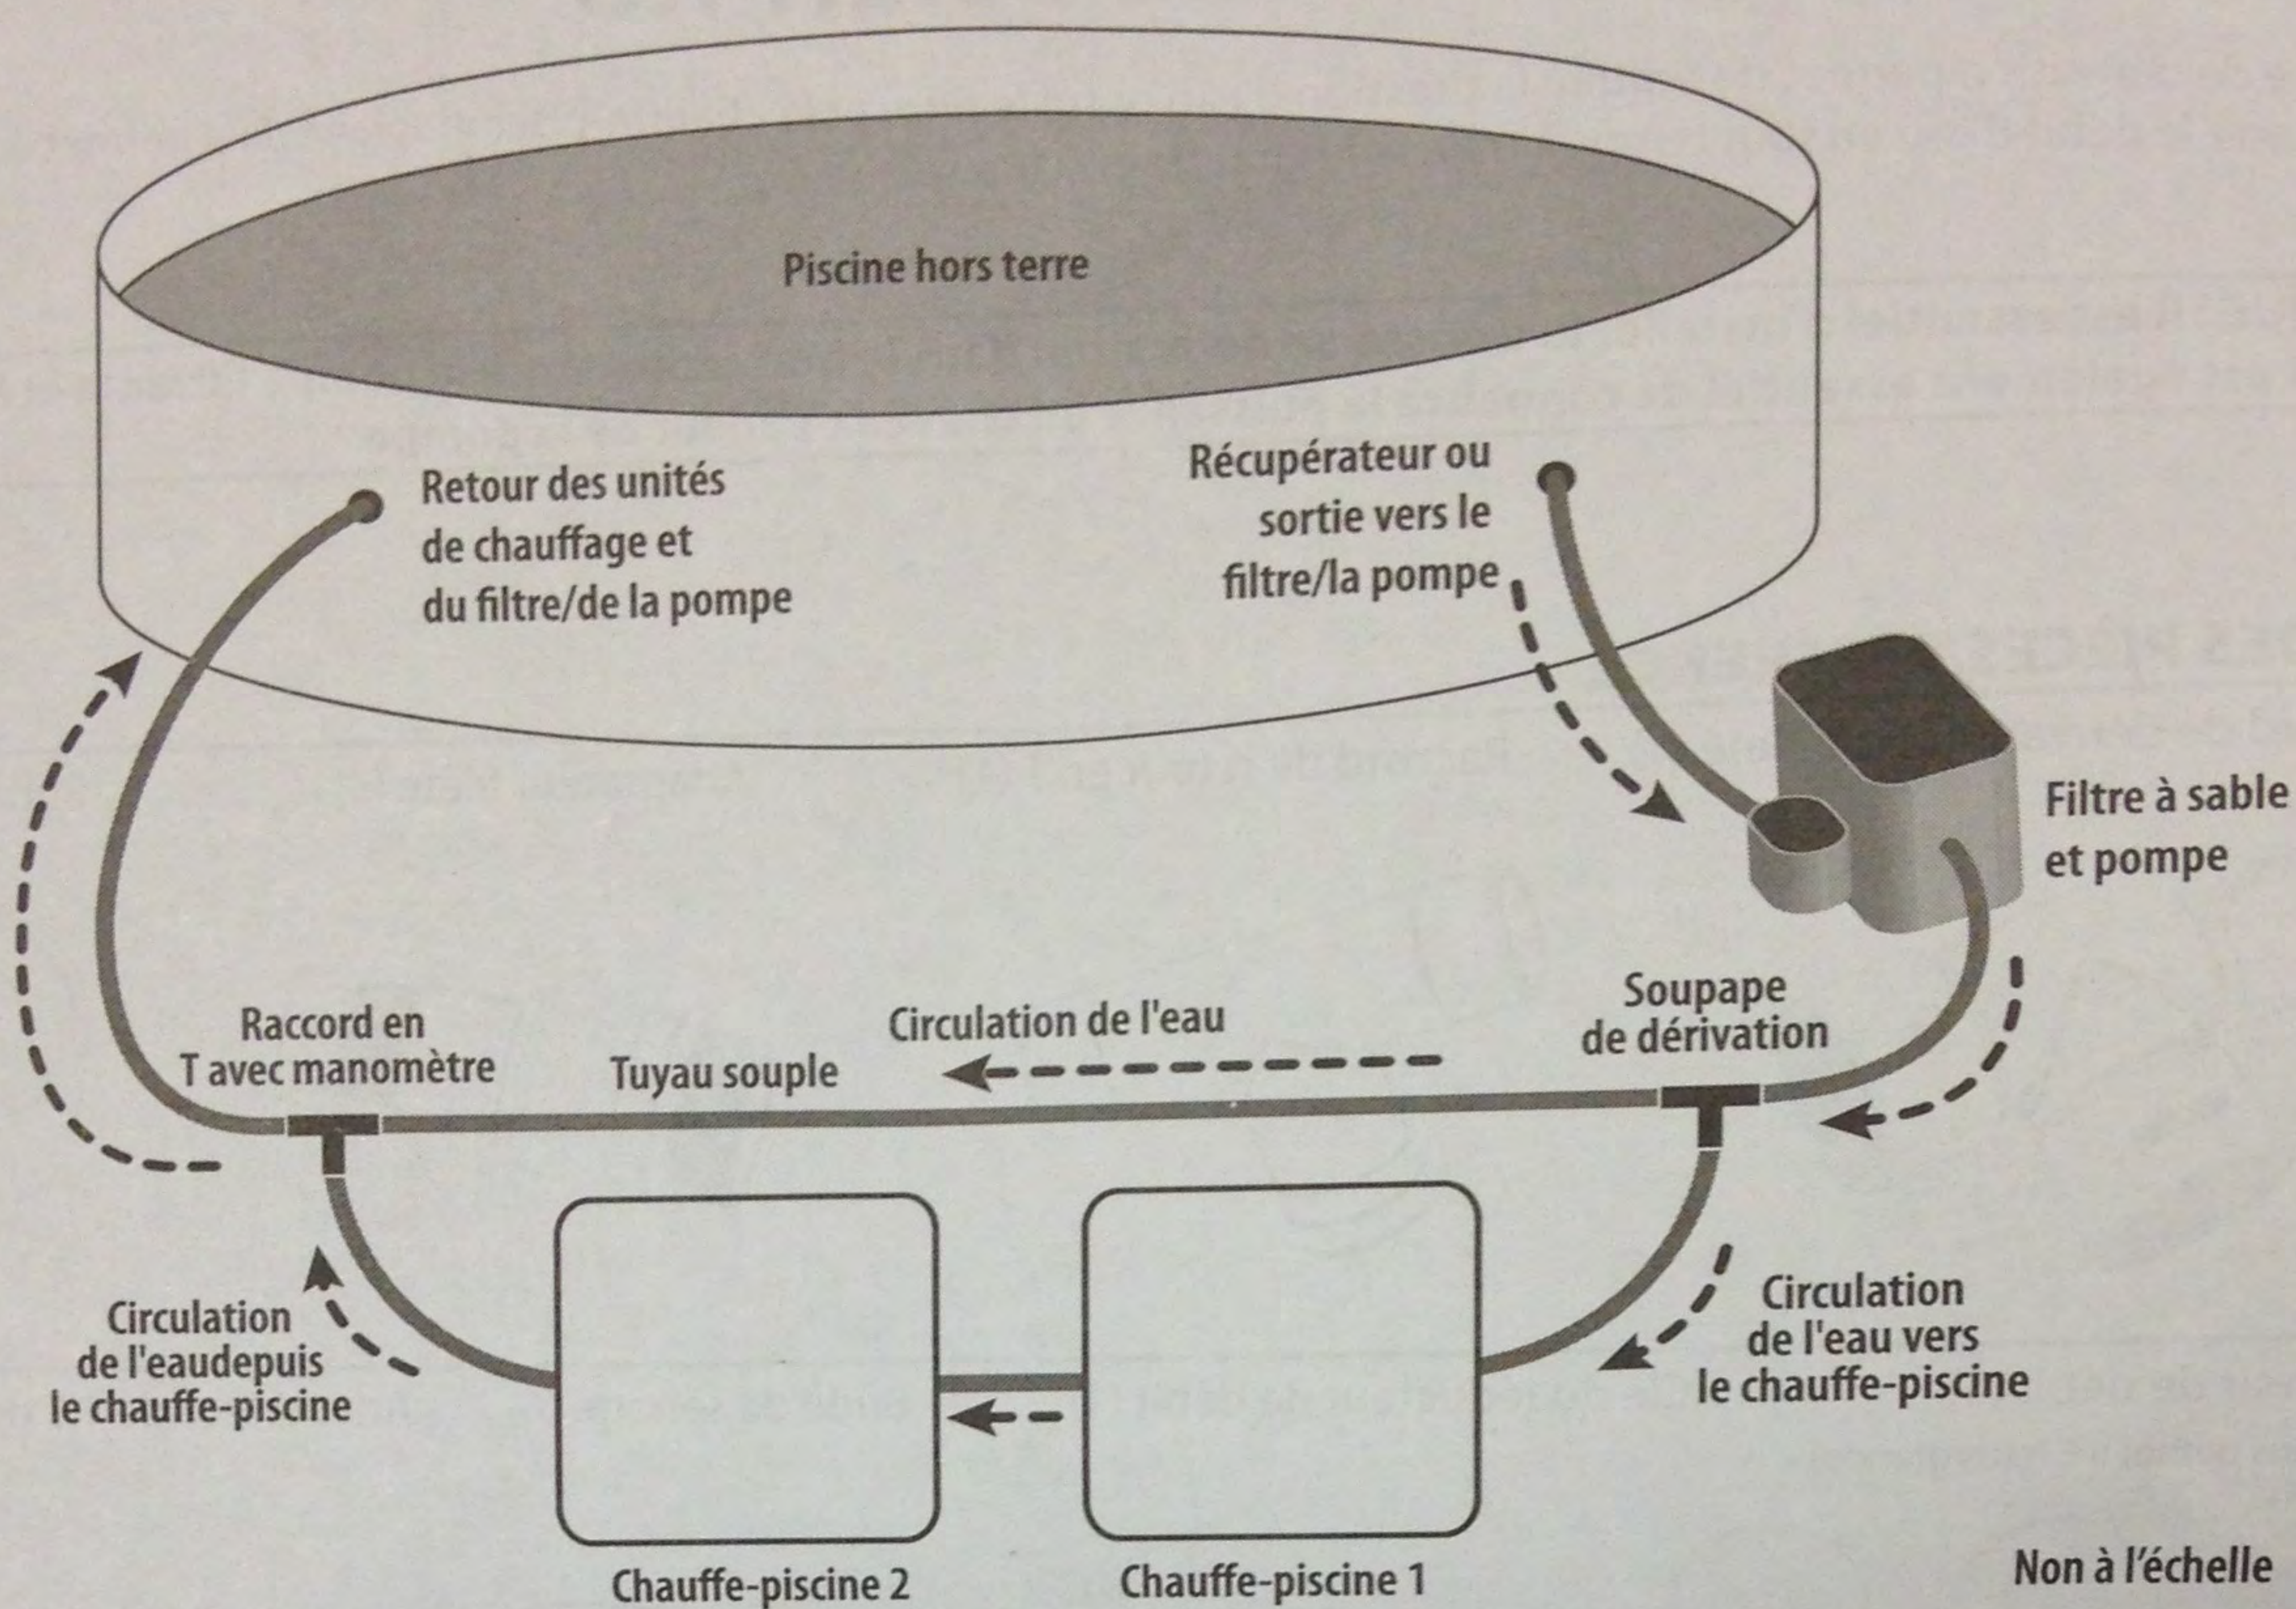

IMPORTANT

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN

Pour obtenir de l'assistance technique et des pièces manquantes, appelez le service à la clientèle sans frais au


1.888.339.2546

(appuyez sur 135 n'importe quand)

Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure normale des Rocheuses

Veuillez visiter notre site Web à www.game-group.com, pour obtenir des mises à jour potentielles des instructions incluses.

Vous pouvez trouver d'autres produits GAME à votre magasin préféré ou en visitant notre site Web, www.game-group.com.

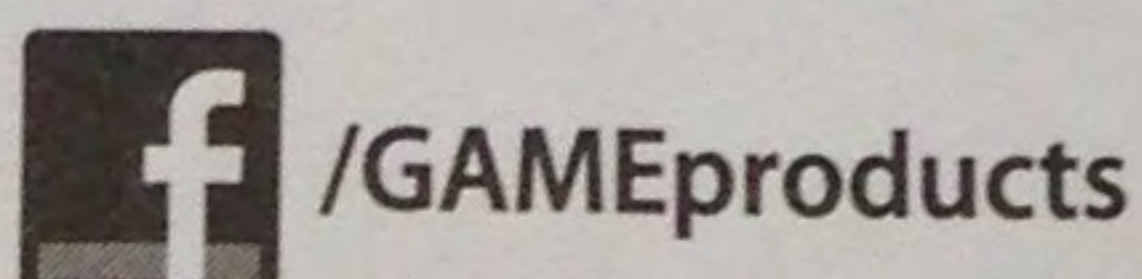

Great American Merchandise & Events™
16444 N. 91st Street
Scottsdale, AZ 85260-1567 U.S.A.

Tél. : 888.382.5988, 602.957.3825
Télécopieur : 602.957.7665
Courriel : products@game-group.com
www.game-group.com

Intex® est une marque déposée d'Intex Recreation Corp. GAME n'est pas affilié avec, est commandité près, ou autrement associé à Intex Recreation Corp.
Bestway® est une marque déposée.