



TROUSSE RELATIVE AUX SECTIONS AMOVIBLES (Modeles RSK24 ET RSK36 de cloture en resine pour la piscine) ASSEMBLAGE ET INSTALLATION



Etape 1 Installez la cloture pour piscine sur sa structure de la maniere indiquee dans les instructions comprises dans les troussees relatives a la cloture. Determinez le lieu ou vous desirez mettre en place la(les) section(s) amovible(s) de cloture. De multiples sections amovibles peuvent etre utilisees pour chaque piscine mais elles ne peuvent etre disposes cote a cote. En ce qui concerne les devoirds de bache solaire pour piscine, choisissez deux sections opposes l'une a l'autre afin d'avoir acces aux deux extremités du devoird

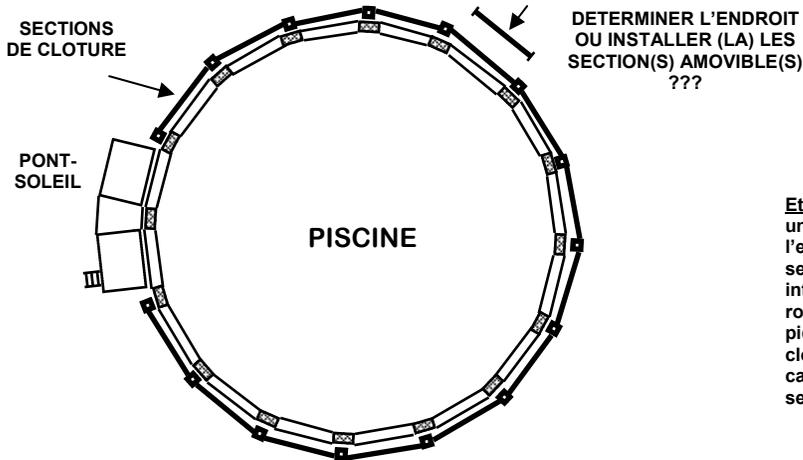

Fixez avec des vis no 8 x 3/4 po, des rondelles et des capuchons, a tous les endroits

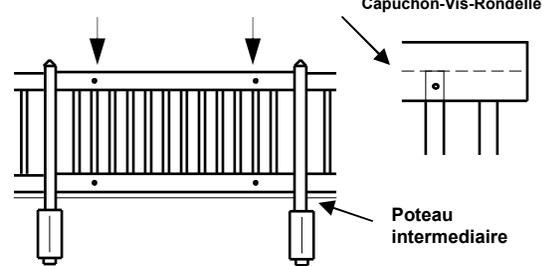


Etape 2 Pour une section qui doit etre amovible, fixez la section de cloture a une unite de maniere que cette dernière ne se dissocie pas lorsque vous l'enlevez. A l'aide d'un foret de 1/8 pouce, pratiquez un trou pilote dans une seule face des traverses et des piquets de cloture a chaque deuxieme piquet interieur de la section. Introduisez une vis no 8 x 3/4po, accompagnée d'une rondelle et d'un capuchon aux quatre coins pour bien les fixer. Remarque: les piquets de cloture s'imbriquent dans la moitie de la largeur des traverses de cloture (face interieure) comme dans l'illustration. Des vis, rondelles et capuchons supplementaires sont egalement fournis si vous desirez fixer la section vis-à-vis d'autres piquets ou traverses

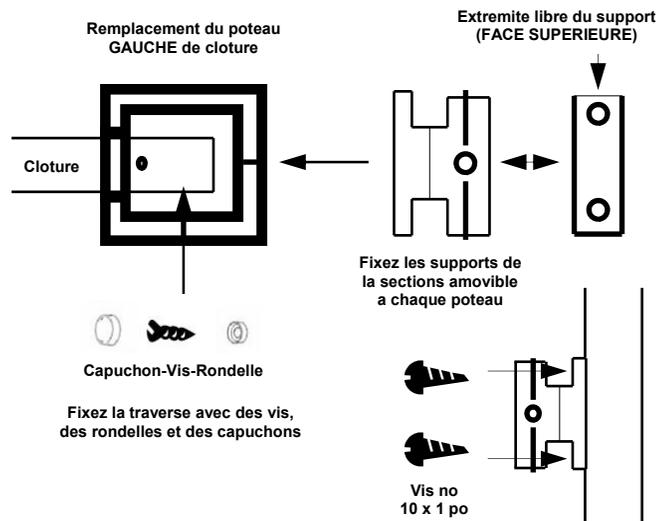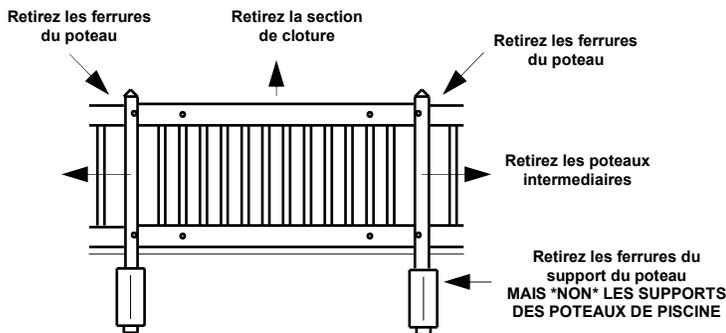

Etape 3 Retirez les ferrures du poteau servant a fixer la section (les deux de la section). Conservez ces ferrures et rappelez-vous l'endroit ou elles vont car vous en aurez besoin pour proceder au reassemblage. Retirez la section de cloture et retirez les deux poteaux intermediaires. Conservez toutes les ferrures en vue du reassemblage. Remarque: il se peut qu'il reste un certain nombre de ferrures supplementaires une fois termine, car les poteaux intermediaires font face a leur double dans la section oppose. **NE RETIREZ PAS LES SUPPORTS DE MONTAGE DES POTEAUX VERTICAUX DE LA PISCINE**

Etape 4 Remplacez les deux poteaux intermediaires retires par les deux poteaux d'extremite fournis. Remarque: un poteau d'extremite gauche et un poteau d'extremite droite sont compris. Les trous prefores pour les vis indiquent lequel poteau est celui de gauche et lequel est celui de droite comme dans l'illustration ci-dessus (la gauche et la droite sont toujours determinees en faisant face a la piscine a partir de l'exterieur de la piscine). Fixez le poteau en utilisant les ferrures retirees a l'etape 3 (comme lors du retrait). Fixez les supports de la section amovible aux poteaux d'extremite a l'aide des vis no 10 x 1 po fournies. Repetez pour l'ensemble des quatre supports. Remarque: l'extremite libre du support **EN HAUT**

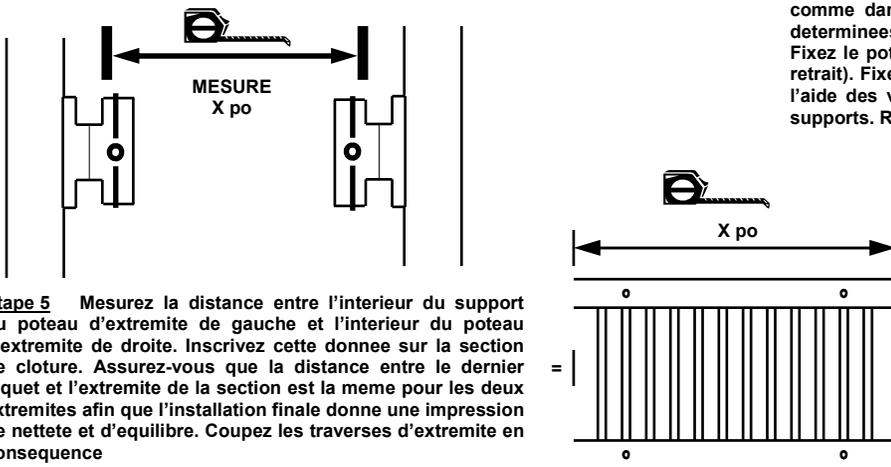

Etape 5 Mesurez la distance entre l'interieur du support du poteau d'extremite de gauche et l'interieur du poteau d'extremite de droite. Inscrivez cette donnee sur la section de cloture. Assurez-vous que la distance entre le dernier piquet et l'extremite de la section est la meme pour les deux extremités afin que l'installation finale donne une impression de nettete et d'equilibre. Coupez les traverses d'extremite en consequence

Etape 6 Une fois les traverses d'extremite coupees, imbriquez la section aux supports en appliquant une pression vers le bas. Assurez-vous que les extremités des quatre traverses se trouvent a l'interieur des supports. A l'aide d'un foret de 1/4 pouce, pratiquez un trou dans la traverse (a travers le trou present dans chaque support). A l'aide des goupilles de deverrouillage rapide fournies, fixez la section aux quatre coins. **ASSUREZ-VOUS QUE CETTE SECTION AMOVIBLE EST TOUJOURS BIEN FIXEE A L'AIDE DE GOUPILLES LORSQUE LA PISCINE N'EST PAS UTILISEE**

